MARQUE: JVC

REFERENCE: LT-24HD6WU

CODIC: 1412043

JVC

LED TV

LT-24HD6WU

Operating Instructions
Mode d'emploi
Handleiding
Instrucciones de Funcionamiento

English
French
Dutch
Spanish

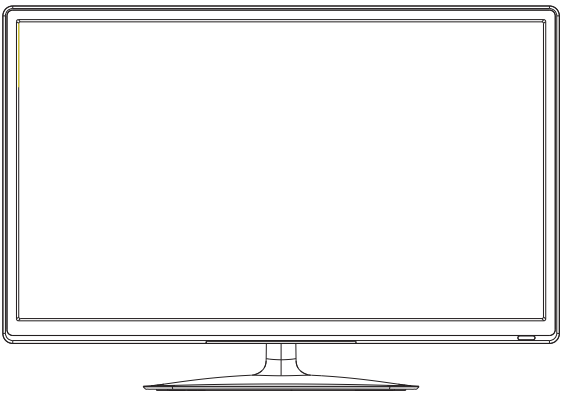

DVD VIDEO
DVB C
DVB T
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
DOLBY DIGITAL PLUS

Sommaire

Caractéristiques.....2

Sommaire.....3-7

Renseignements importants sur la sécurité.....8

Installation.....9-12

Commande à distance... 13-14

Fonctionnement.....15-24

Fonctionnement DVD.....25-29

Tableau de dépannage.....30-34

Instructions.....35

Numéro de licence.....36

FR

Installation

Panneau avant

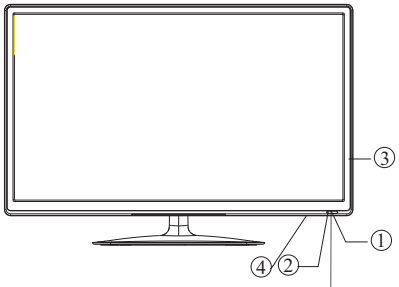

1 : Capteur de télécommande
2 : Indicateur d'alimentation LED:
BLEU ◯ MISE EN MARCHE
ROUGE ● MODE DE VEILLE
3 : Boutons latéraux
4 : Interrupteur d'alimentation
(en bas à l'arrière du téléviseur)

Veuillez appuyer sur l'interrupteur principal d'alimentation situé à l'arrière du téléviseur avant de tenter de mettre le téléviseur en marche en activant le bouton de veille ou avec la télécommande.

PANNEAU DE COMMANDE

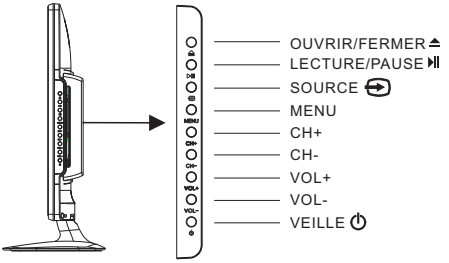

1. OUVRIR/FERMER : Pour ouvrir ou fermer la fente DVD.
2. LECTURE/PAUSE : Pour démarrer la lecture ou la mettre en pause.
3. SOURCE : Pour afficher la source d'entrée, appuyez sur « CH+ » ou « CH- » pour sélectionner la source requise, puis appuyez sur « VOL- » ou « VOL+ » pour changer de source.
4. MENU : Pour afficher le MENU principal.
5. CH+/CH- : En mode TV, appuyez sur « CH- » ou « CH+ » pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante. En mode MENU, appuyez sur « CH- » ou « CH+ » pour sélectionner les éléments.
6. VOL+/VOL- : Pour régler le niveau du volume. En mode MENU, appuyez sur « VOL+ » ou « VOL- » pour régler le paramètre sélectionné.
7. VEILLE : Appuyez sur ce bouton pour mettre l'unité en MARCHE lorsqu'il est en VEILLE. Appuyez à nouveau pour le remettre en VEILLE.

FR

Connexions AV ARRIÈRE

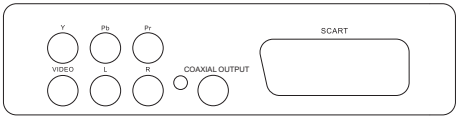

Les prises périphériques sont les suivantes (de gauche à droite) : YPbPr INPUT (entrée YPbPr), VIDEO, AUDIO INPUT (entrée audio), COAXIAL OUTPUT (sortie coaxiale), SCART (Péritel).
Remarque : VIDEO et YPbPr partagent le même canal audio.

Connexions AV ARRIÈRE (LATERALES)



Les prises périphériques sont les suivantes (de gauche à droite) :
USB, HDMI2(ARC), HDMI1, HEADPHONE (casque), CI (interface commune), PC AUDIO, VGA, RF (fréquence radio)
Remarque : 1. Lorsque le port HDMI1 reçoit des signaux DVI, le signal audio est reçu par le canal audio PC.
2. Insérez la prise du casque dans le port du casque de l'unité.
Les haut-parleurs seront désactivés.

HDMI ARC (Audio Return Channel)
La fonction ARC vous permet d'envoyer un signal audio de votre téléviseur compatible ARC à des appareils audio compatibles ARC (ex : home cinéma) sans devoir brancher de câble audio (ex : câble coaxial, câble audio numérique optique ou câble audio analogique).
Utilisation de la fonction ARC :
1. Vérifiez que les appareils audio compatibles ARC sont branchés via un câble HDMI 1.4 dans le port HDMI 2 (ARC) de votre téléviseur compatible ARC. Et activez la fonction ARC des appareils audio compatibles ARC.
2. Réglez les paramètres du téléviseur : appuyez sur le bouton MENU, allez sélectionnez SETUP (REGLAGES) puis activez HDMI CEC Control.
3. Puis utilisez la télécommande du téléviseur pour régler le niveau de volume de sortie (VOL+/- et MUTE) envoyé à l'appareil audio branché.

Remarque : Si les appareils audio compatibles ARC ne permettent pas d'obtenir le son du téléviseur, comme Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, la fonction ARC ne fonctionnera pas et le son pourra ne pas être émis des appareils audio compatibles ARC. Dans ce cas, veuillez régler la connexion coaxiale sur PCM.

PC

ETAPES :
Veillez à ce que le téléviseur et l'ordinateur soient hors tension.
1. Branchez le câble VGA et audio.
2. Branchez le cordon d'alimentation.
3. Allumez le téléviseur, passez en mode PC.
4. Allumez le PC.
Cette séquence est très importante.

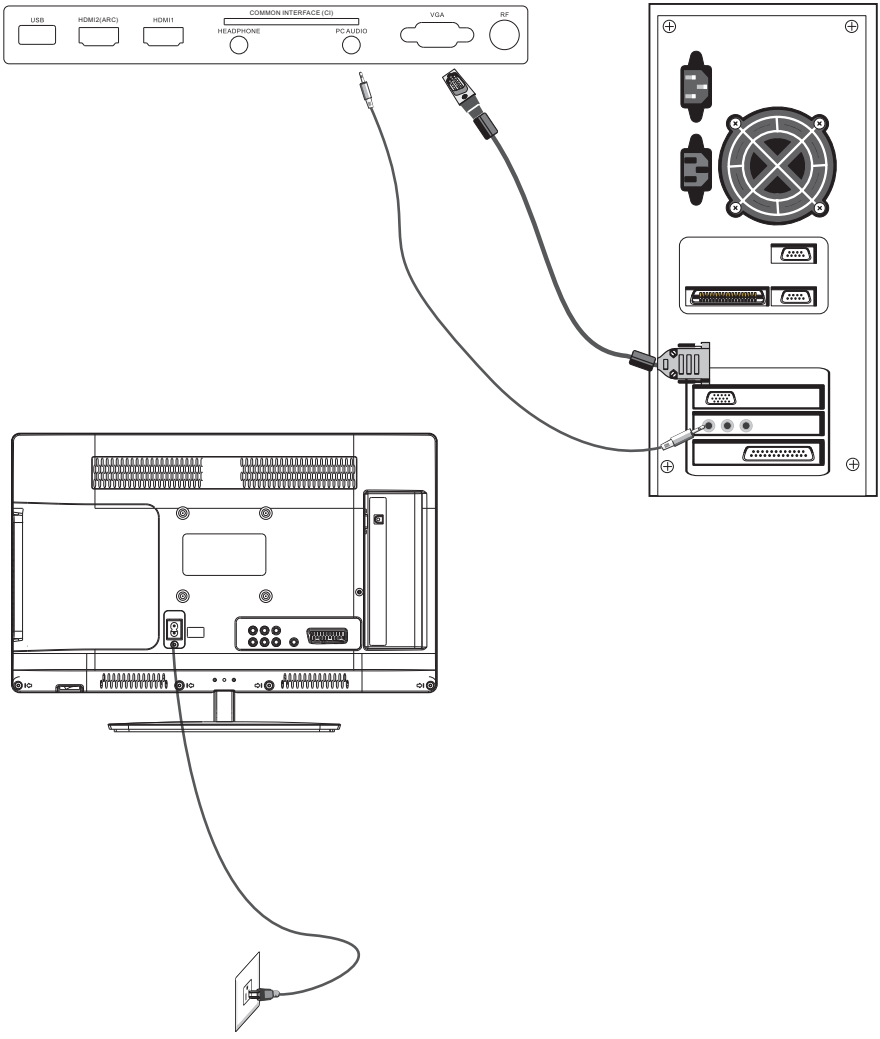

Installation

PC

MODE PRÉDEFINI

	RÉSOLUTION	V.Fréq.(Hz)	H.Fréq.(kHz)
1	800*600	60	37.88
2	640*480	60	31.47
3	1024*768	60	48.36
4	1280*960	60	60
5	1280*720	60	45
6	1366*768	60	47.7

REMARQUE :
La fréquence verticale (Hz) du PC ne doit pas excéder 60Hz

ANTENNE

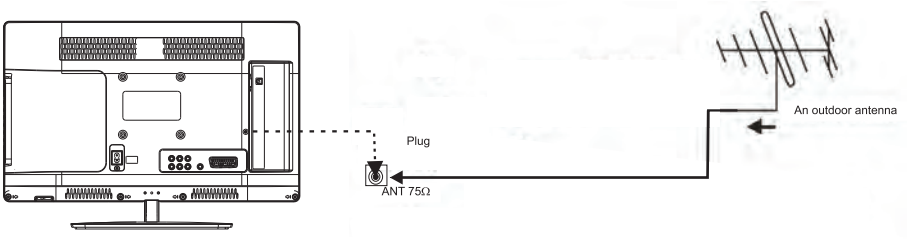

Remarque :
Branchements de l'antenne : Prise IEC
Impédance d'entrée : 75Ω non équilibré

FR

ÈQUIPEMENTS AUDIO/VIDÉOS

Ce téléviseur comporte un ensemble d'entrées AV, un ensemble d'entrées YPbPr et une prise Péritel, grâce auxquels il peut être relié facilement à un magnétoscope, à un lecteur DVD ou à tout autre équipement vidéo. Veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil à connecter.

BRANCHEMENTS ARRIÈRE ET LATÉRAUX

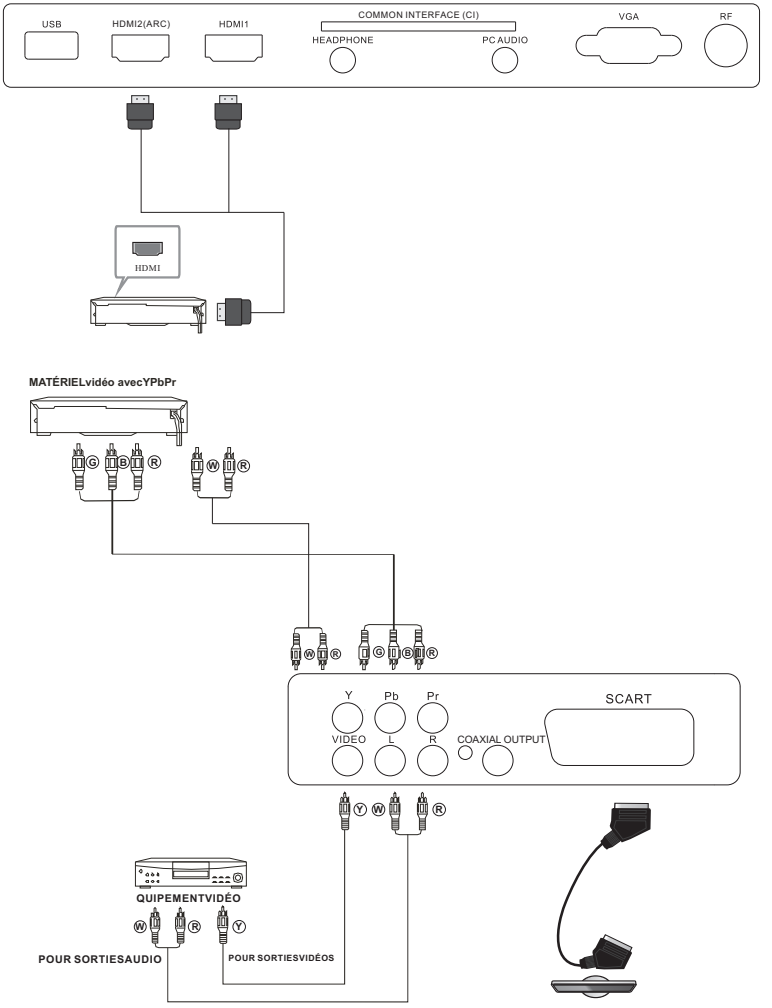

Le téléviseur peut être relié aux appareils suivants: Magnétoscopes, lecteurs multi-disques, lecteurs DVD, caméscopes, consoles vidéo, chaînes stéréo etc.

YPbPr est compatible avec les formats vidéo suivants: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

TÉLÉCOMMANDE

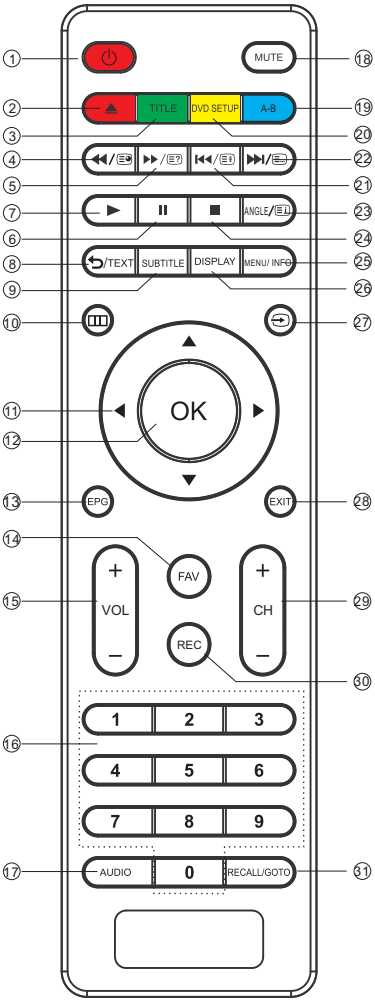

1: ⏻ : Pour mettre le téléviseur en veille ou le mettre en marche.

2: ⏏ : En mode DVD, pour éjecter le CD/DVD. Bouton rouge (voir la remarque en bas de page).

3: **TITLE (Titre) :** En mode DVD, pour afficher le menu Titre. Bouton vert (voir la remarque en bas de page).

4: ◀◀/ : En mode DVD ou USB, sert de bouton Retour.
En mode télétexte, sert de bouton Sous-page.

5: ▶▶/ : En mode DVD ou USB, sert de bouton Avance rapide.
En mode télétexte, sert de bouton Révéler.

6: ❚❚ : En mode DTV, permet de démarrer le décalage temporel.
En mode DVD ou USB, permet de mettre la lecture en pause.

7: ▶ : En mode DVD, permet de reprendre la lecture pendant un décalage temporel. En mode DVD ou USB, permet de démarrer ou de reprendre la lecture.

8: **TEXT (Texte) :** Pour entrer ou quitter le télétexte.

9: **SUBTITLE (Sous-titres) :** Pour activez ou désactiver l'affichage des sous-titres.

10: : Pour afficher le menu principal de l'interface utilisateur.

11: **BOUTONS DE NAVIGATION :** Pour se déplacer dans le menu.

12: **OK** : Pour confirmer la sélection.

13: **EPG :** En mode DTV, pour afficher les informations sur le programme visionné et les programmes à venir.

14: **FAV** : En mode TV ou DTV, pour afficher la liste de vos chaînes favorites.

15: **VOL +/- :** Pour régler le niveau du volume.

16: **BOUTONS NUMÉRIQUES :** Pour accéder directement aux chaînes.

17: **AUDIO :** Pour sélectionner la langue audio disponible des programmes télévisés.

18: Pour activer ou désactiver le son.

19: **A-B :** En mode DVD, pour répéter en boucle un passage du disque que vous regardez entre les points A et B. Bouton bleu (voir la remarque en bas de page).

20: **DVD SETUP (Paramètres DVD) :** En mode DVD, pour afficher le menu des paramètres DVD. Bouton jaune (voir la remarque en bas de page).

21: ⏮/ : En mode DVD ou USB, sert de bouton Précédent. En mode télétexte, sert de bouton Blocage.

22: ⏭/ : En mode DVD ou USB, sert de bouton Suivant. En mode télétexte, sert de bouton Liste. En mode TV/DTV, sert de bouton Liste des chaînes, sauf en mode télétexte.

23: : En mode télétexte, sert d'Index. En DTV, permet d'afficher le menu de la liste des enregistrements.

FR

TÉLÉCOMMANDE

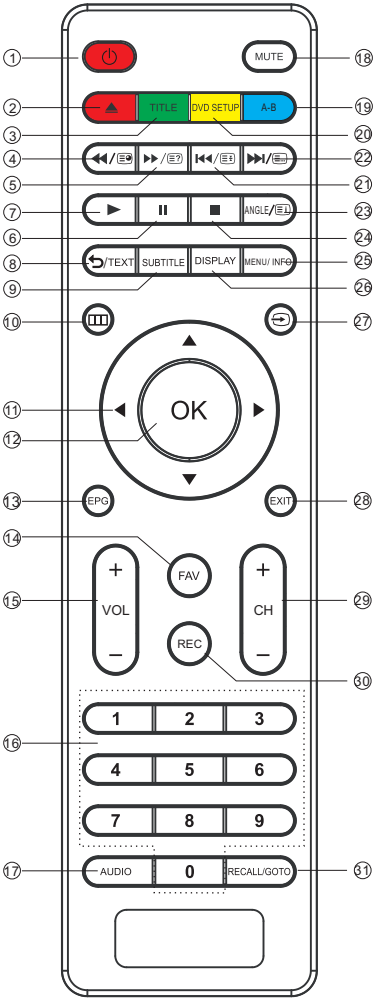

24: ■ : En mode DTV, pour arrêter le décalage temporel ou l'enregistrement. En mode DVD ou USB, pour arrêter la lecture.

25: **MENU/INFO :** Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur MENU pour afficher le menu du disque du titre en cours. Pendant la lecture d'un VCD/SVCD, appuyez sur MENU pour activer ou désactiver le contrôle de la lecture. En mode DTV, pour afficher les informations.

26: **DISPLAY (Affichage) :** En mode DVD, pour afficher les informations.

27: : Appuyez sur ce bouton pour afficher et sélectionner les sources vidéo disponibles.

28: **EXIT (Quitter) :** Pour retourner au menu précédent ou quitter le menu.

29: **CH+/CH- :** Pour sélectionner la chaîne suivante ou précédente.

30: **REC:** En mode DTV, appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement du programme télévisé que vous êtes en train de regarder. En mode DVD, pour répéter le chapitre ou le titre.

31: **RECALL/GOTO (Rappel/Aller à) :** En mode DTV, RECALL permet d'accéder directement à la dernière chaîne visionnée. En mode DVD, GOTO permet d'accéder directement au chapitre/titre/plage/temps spécifié.

Remarque :
Les boutons rouge, vert, jaune et bleu sont multifonctionnels ; suivez les instructions à l'écran.

Installation des piles dans la télécommande

La télécommande fonctionne avec deux piles de type AAA (non fournies).

Procédez comme suit pour remplacer les piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les piles dans le logement de la télécommande en respectant les marques des polarités +/- indiquées dans le logement. Vérifiez que la polarité des piles est respectée.
3. Refermez le couvercle du logement des piles.

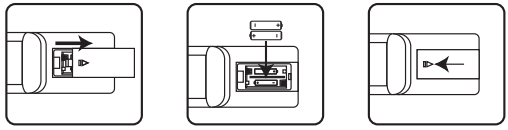

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE

TÉLÉTEXTE

Le télétexte est un système d'information diffusé par certaines chaînes, qui peut être lu comme unjournal. Il offre également un accès aux sous-titres pour les téléspectateurs ayant des problèmes d'audition ou qui neconnaissent pas parfaitement la langue de transmission (réseaux câblés, chaînes satellites, etc.).

Appuyez sur :	Vous obtiendrez :
T EXTE (TOUCHE 6)	Ceci est utilisé pour entrer ou sortir du mode télétexte. Le sommaire affiche laliste des éléments accessibles. Chaque rubrique dispose d'un numéro de page correspondantà 3 chiffres.
SÉLECTION D'UNE PAGE	Saisissez le numéro de la page souhaitée à l'aide du pavé numérique et des flèches pointant vers le haut et vers le bas. Par exemple, pour la page 120, saisissez 120. Le numéro s'affiche en haut à gauche. Patientez jusqu'à ce que la page s'affiche. Répétez cette opération pour afficher une autre page. Si le temps d'attente est trop long, cela signifie que la page n'est pas disponible. Composez un autre numéro.
ACCÈS DIRECT AUX RUBRIQUES	Les zones de couleurs sont affichées au bas de l'écran. Les 4 touches de couleurservent à accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes. Les zones coloréesclignotent lorsque la rubrique ou la page n'est pas encore disponible.
INDEX (TOUCHE 19)	Cela renvoie à la page de contenu (généralement la page 100).
SOUS-PAGE (TOUCHE 2)	Certaines pages contiennent des sous-pages qui s'affichent automatiquementsuccessivement. Cette touche est utilisée pour arrêter ou reprendre l'acquisitionde la sous-page. Le numéro apparaît en haut à gauche.
SUSPENDRE (TOUCHE 18)	Pour figer la page.
RÉVÉLER (TOUCHE 3)	Pour afficher ou masquer les informations cachées (solutions de jeux).
LISTE (TOUCHE 17)	L'utilisateur peut sélectionner quatre pages à mettre dans ses favoris qui correspondront chacune à un bouton coloré. Les numéros de pages préférées doivent être sauvegardées sur une mémoire non volatile pour chaque chaîne par le système qui peut les restaurer si besoin.

FR

GUIDE D'INSTALLATION

L'écran de première configuration s'affiche à lapremière mise sous tension du téléviseur ou réinitialisation du réglageusine.

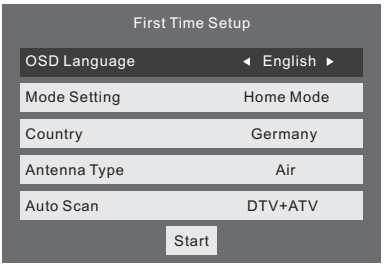

1). Appuyez sur les touches ▼▲ pour naviguer dans le menu et sur les boutons ◄► pour modifier les paramètres. Sélectionnez la langue souhaitée, le Mode maison/Boutique à afficher sur le menu.

Modes Maison ou Boutique

1. Le Mode Maison est un mode d'économie d'énergie. Le Mode Maison est recommandé pour le réglage de l'affichage normal et est défini par défaut.
2. Le Mode Boutique est une option pour les détaillants pour la publicité ou la présentation de produit. Le Mode Boutique a une image plus lumineuse que le Mode Maison.
3. Vous pouvez passer du Mode Maison au Mode Boutique à votre gré.

2). Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner AIR/Câble, c'est-à-dire DVB-T/DVB-C.

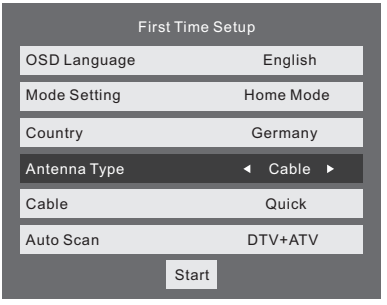

Remarque
Si vous sélectionnez DVB-C, vous sélectionnerez complet ou rapide pour balayer. Vous pouvez également sélectionner le mode Auto Scan.
TVN + ATV ou TVN seulement ou ATV seulement.

3). La syntonisation de la chaîne commence. Cette opération peut prendre quelques minutes. L'affichage montre l'avancement de la syntonisation et le nombre de chaînes trouvées.

4). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, appuyez sur le bouton MENU pour interrompre le réglage à mi-chemin.
Vous passez ensuite directement au réglage ATV.

5). Une fois le réglage terminé, les chaînes sont classées dans un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, sélectionnez le programme Editer sous le menu de la chaîne.

Remarque

TVN TV numérique
ATV TV analogique (non utilisé au Royaume-Uni)

1. MENU DE LA CHAÎNE

1. 1) Réglage Automatique (DVB-T)

1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches▼▲ pour sélectionner le menu CHAINE et appuyez ensuite sur la touche OK ou la touche de droite.

2). Appuyez sur les touches ▼▲ pour sélectionner Auto Scan et appuyez sur la touche OK.

FR

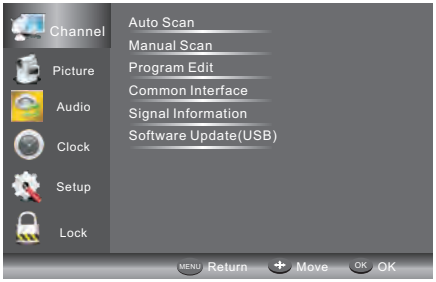

3). Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner le type d'antenneaérien c'est-à-dire DVB-T.

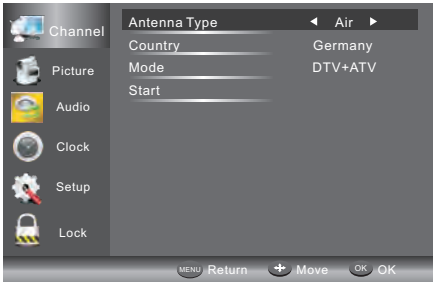

4). En mode pays, appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner le pays où vous allez faire fonctionner la TV.

5). En mode éléments, appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner le mode de syntonisation : ATV / TVN / TVN + ATV. Appuyez sur la touche▼ pour sélectionner Démarrer.

6). La syntonisation de la chaîne commence. Cette opération peutdurerquelques minutes. L'afficheur indique laprogression de la syntonisation et le nombre de chaînestrouvées.

7). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, appuyez sur la toucheMENU pour interrompre la syntonisation à mi-chemin. Vous serez redirigé ensuitedirectement vers la syntonisation ATV.Vous pouvez répéter l'étape ci-dessussi vous souhaitez également ignorer la syntonisation ATV.Un rappel d'installationapparaîtra au prochain allumage du téléviseur,si aucun canal n'est trouvé.

8). A la fin de la syntonisation, les chaînes sont classéesdans un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifierl'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, sélectionnezle Programme Editer dans le menu de la chaîne.

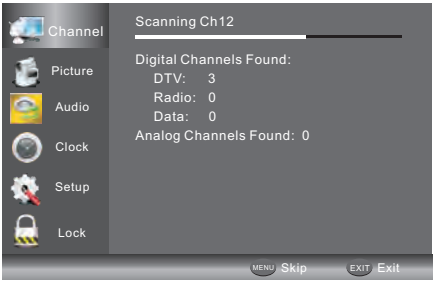

1.2) Recherche automatique (DVB-C)

1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches▼▲pour sélectionner le menu CHAINE et appuyez ensuite surla touche OK.

2). Appuyez sur les touches▼▲ pour sélectionner Auto Scan etappuyez sur la touche OK, sélectionnez le Type d'antenne pourle câble, c'est à dire DVB-C.

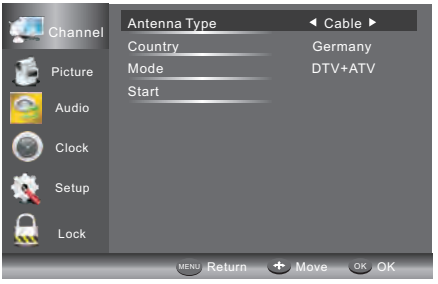

3). Appuyez sur la touche▼, puis appuyez sur les touches ◄►▼▲pour sélectionner le pays où vous allez faire fonctionnerla TV.

4). Dans le Mode menu, appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner ATV / TVN / TVN + ATV.

5). Sélectionnez Démarrer pour accéder au menu ci-dessous, afin de sélectionnerle mode recherche.

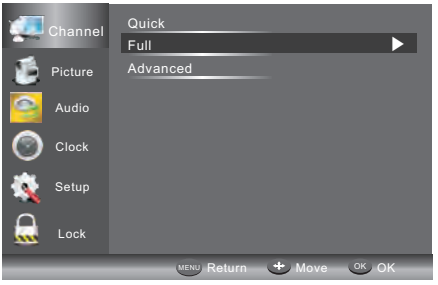

6). La syntonisation de la chaîne commence. Cette opérationpeut prendre quelques minutes. L'afficheur indique la progression de la syntonisation et le nombre dechaînes trouvées.

FR

7). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, appuyez sur le bouton MENU pour interrompre le réglage à mi-chemin. Vous serezdirectement dirigé vers la syntonisation ATV.Vous pouvez répéterl'étape ci-dessus si vous souhaitez également ignorer la syntonisation ATV.Unrappel d'installation apparaîtra au prochain allumage du téléviseur,si aucune chaîne n'est trouvée.
8). A la fin de la syntonisation, les chaînes sont classéesdans un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifierl'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, sélectionnezle Programme Editer dans le menu de la chaîne.

Remarque
Toutes les chaînes y compris ATV, TVN et Radio peuventêtre réglées en une seule fois, si le Type de Tune est TVN +ATV.

FR

2. 1) Syntonisation TVN manuelle (DVB-T)
1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches▼▲
pour sélectionner le menu CHAINE etappuyez sur la touche OK.

2). Appuyez sur les touches▼▲ pour sélectionner le balayage manuelet appuyez sur le bouton OK, si vous sélectionnez Aérien dans Auto Scan, vous entrez dans le menu balayage manuel DVB-T.

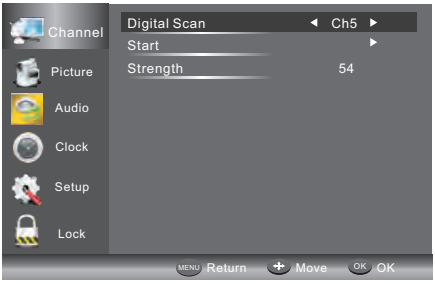

3). L'écran de balayage manuel DVT apparait. Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner la bande UHF désirée ou appuyez sur la touche OK puis entrez le numérode chaîne. Sélectionnez Démarrer pour commencer à recherchercette chaîne. Lorsque le signal est réglé, la puissance de l'imageet du signal s'affiché à l'écran.
4). Appuyez sur la touche MENU pour revenir aumenu principal.
5). Appuyez sur la touche SORTIE pour quitter le menu.

2. 2) Syntonisation TVN manuelle (DVB-C)
1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les touches▼▲pour sélectionner le menu CHAINE etappuyez sur la touche OK. Si vous sélectionnez le câble en recherche automatique,vous entrez dans le menu de balayage manuel DVBC

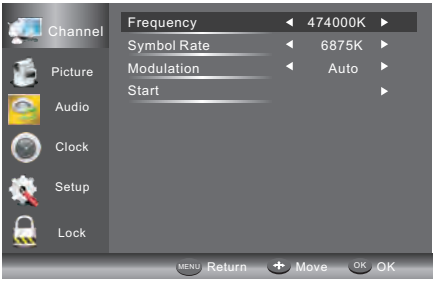

2). L'écran de balayage manuel DVB-C apparait. Appuyez sur les touches▼▲pour sélectionner (Fréquence /Symbole/QAM Type), appuyez sur OK pour entrer la fréquence etsymbole, appuyez sur ◄► pour modifier le type QAM, appuyez sur Démarrerpour lancer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signalest réglé, la puissance du signal et de l'image s'affiche à l'écran.
3). Appuyez sur la touche MENU pour revenir aumenu principal.
4). Appuyez sur la touche SORTIE pour quitter le menu.

3) Syntonisation ATV manuelle :
Vous pouvez changer le système de sonorisation, recherchez des chaînesde TV analogique et syntoniser les chaînes, puis stocker leschaînes que vous avez sélectionnées.

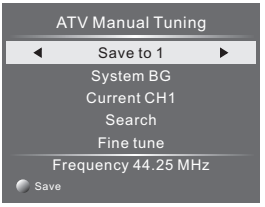

Remarque
1. Appuyez sur le bouton rouge de télétexte pour stocker les chaînesaprès la syntonisation manuelle.
2. Si le nombre de chaînes à enregistrer est identique aunombre de chaînes actuel, lorsque vous appuyez sur le bouton Rouge, le nouveau numéro écrasera lenuméro de chaîne actuel.

4). Modification de programme
Appuyez sur les touches ▲ou▼ pour sélectionner programme Editer dans le menu de la chaîne. Puis appuyez sur la touche OK pour entrer dans le sous-menu. Ensuite, vous devez sélectionner le programme que vous souhaitez modifier.

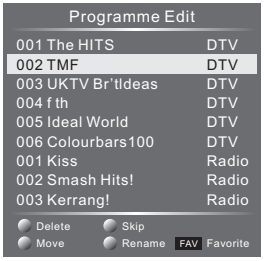

Supprimer : appuyez sur le bouton rouge pour supprimer la chaîneque vous avez mise en surbrillance.
IGNORER : appuyez sur le bouton jaune pour sélectionner la fonction Ignoreret l'icône IGNORER s'affiche à côté du programme ; il sera ignoré lors du changement de chaîne.
DÉPLACER : appuyez sur le bouton vert pour mettre en surbrillancela chaîne que vous souhaitez déplacer. L'icône s'afficheavant le numéro de la chaîne. Appuyez sur les touches ▼/▲ pour une nouvelle position et appuyez sur le bouton vertpour confirmer.
Renommer : (pour ATV uniquement) appuyez sur le bouton bleu pourrenommer la chaîne. Appuyez sur la touche numérique (commeillustré ci-dessous) pour entrer un nouveau nom et appuyez sur la touche OKpour confirmer.

1	2 abc	3 def
4 ghi	5 jkl	6 mno
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz

FAV : appuyez sur la touche FAV pour définir la chaîne favorite.(Si vous souhaitez voir la liste des chaînes favorites, vous devezquitter le menu du programme Éditer et appuyez sur la touche FAV).

5). Interface commune
Ce menu permet d'afficher les informations de la carte CI.
6). Informations sur le signal (uniquement pour la TVN)
Appuyez sur les touches▼/▲pour sélectionner les informations sur le signaldans le Menu de la chaîne. Puis appuyez sur la touche OKpour afficher les informations relatives à lachaîne en cours.
7). Mise à jour logicielle (USB)
Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner la mise à jour logicielle(USB) dans le Menu Chaîne. Puis appuyez sur la touche OKpour mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB. Respectez lesinstructions de mise à niveau de logiciel fournies avec lelogiciel.
Remarque : nous vous recommandons d'effectuer une réinitialisation d'usine(consultez la rubrique « restaurer les paramètres par défaut» dans le menu de configuration) pourvous assurer que l'appareil est correctement mis à jour.

2. MENU IMAGE
Le deuxième élément du MENU est le MENU IMAGE.
Vous pouvez régler l'effet d'image ici tels quecontraste, luminosité, etc..
Appuyez sur les touches▼▲ pour déplacer, appuyez sur les touches ◄► pour régler.

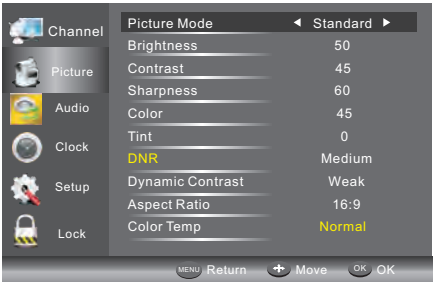

Remarque
1).Vous pouvez choisir entre trois modes de saturationde couleurs : normal, chaud, froid.
2).Le réglage PC n'est disponible qu'en mode PC. Il vous permetde régler la position horizontale, verticale,la dimension et la période.

3. MENU AUDIO
Le troisième élément du MENU est le MENU AUDIO.
Vous pouvez régler l'effet sonore ici tels queaigu, grave, balance, etc.
Appuyez sur les touches▼▲ pour déplacer, appuyez sur les touches ◄► pour régler.

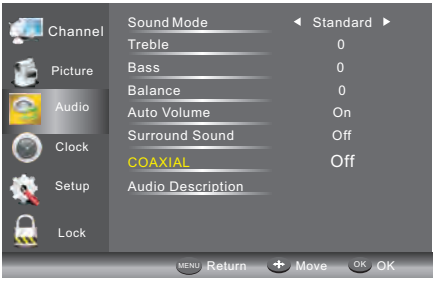

Remarque

1. Volume auto : disponible uniquement lorsque le volume d'entrée
du signal est trop grand ou déformé.
Le son multicanal (Surround Sound) peut être activé ou désactivé.
COAXIAL se réfère à la sortie de son numérique.

FR

4.MENU HORLOGE

Le quatrième élément du menu est le MENU HORLOGE.
Vous pouvez régler l'horloge, le temps de marche/arrêtminuterie de mise en veille, etc. Appuyez sur les touches▼▲ pour vous déplacer, appuyez sur OKpour régler.

Veille automatique
Si après 15 minutes il n'y a aucun signal d'entrée, la TV sera mise en mode veille automatique, lorsque la fonction veille automatiqueest activée. L'heure de l'horloge est réglée automatiquement quandla TV est en mesure de recevoir la TVN.

5. MENU RÉGLAGE

Le cinquième élément du MENU est le MENU RÉGLAGE. Vouspouvez régler la langue de l'OSD, la langue Audio, la langue du sous-titrageetc.

Mise en veille automatique(4h)
1. Si après 4 heures d'allumage, aucune modification n'a été effectuée à la télévision (par ex. : changement du volume ou de chaîne), le processus automatique de mise hors tension de la TVcommencera. Une fenêtre pop-up s'affiche à l'écran.
Après 150 secondes le téléviseur passe automatiquement en modeveille.Pour contourner l'arrêt automatiqueappuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.
2. Pour désactiver l'arrêt automatique du téléviseur,aller au menu de configuration, sélectionnez Mise en veille automatique (4 h) et désactivezcette option à l'aide de la touche flèche droite.
Pour revenir à l'arrêt automatique après 4 heures répéter les étapes ci-dessus mais utilisez la touche flèche gauche pour sélectionner Marche (4heures).
Dans le menu système de fichiers EVP vous pouvez configurerle lecteur USB pour EPV.

Heure d'enregistrement différé : pour définir l'heured'enregistrement différé maximale.
Mise en veille automatique (4h):pour mettre l'appareil en veille après 4 heures sans utilisation par n'importe quelutilisateur.
Réglage du mode :pour définir le mode maison ou boutique.
HDMI CEC Control : Pour activer ou désactiver la fonction CEC.
Durée de l'affichage à l'écran (OSD) : appuyez sur les touches ◄ ou ► pour sélectionner le menu durée d'affichage.
Restaurer les paramètres usine par défaut
Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner Restaurerles paramètres usine par défaut et appuyez sur la touche OK pourrentrer la première configuration. Une fois confirmé, tous lesréglages seront effacés.Cette fonction doit être utiliséelorsquevous rencontrez des problèmes avec votre TV.

Remarque
La restauration des paramètres usine par défaut efface tous les programmeset mots de passe.

6. MENU VERROUILLAGE

Le sixième élément du menu est le MENU VERROUILLAGE.
Vous pouvez verrouiller le système, définir un mot de passe, bloquer un programmeet définir le contrôle parental. Après avoir activé le système de verrouillagevous ne pourrez pas rechercher des chaînes oumodifier des programmes.

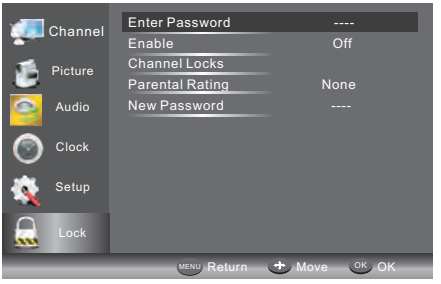

Le mot de passe par défaut est 6666. Si vous modifiez le mot de passe, assurez-vous de ne pas l'oublier !
Si vous oubliez le nouveau mot de passe, composez le mot de passe « Master », 9527.
Channel Locks (Verrouiller des chaînes) : Appuyez sur ▼▲ pour choisir le programme puis appuyez sur OK pour bloquer le programme. Si vous voulez débloquer le programme, allez au menu principal, saisissez le mot de passe, choisissez le programme puis appuyez à nouveau sur OK.
Contrôle parental : Appuyez sur ◄► pour sélectionner le contrôle parental.

FR

7. Menu EPG (Guide électronique des programmes)
Le Menu EPG (Guide électronique des programmes) vous fournit des informations détaillées sur le programme de diffusion. Appuyez surla touche EPG et un Menu pop-up s'afficheavec des informations sur le programme de la chaîne que vous êtesen train de regarder. Vous serez en mesure de voir la programmation sur septjours. Pour connaitre le programme du lendemain utilisezle bouton jaune et pour celui du jour précédent utilisez le bouton bleu

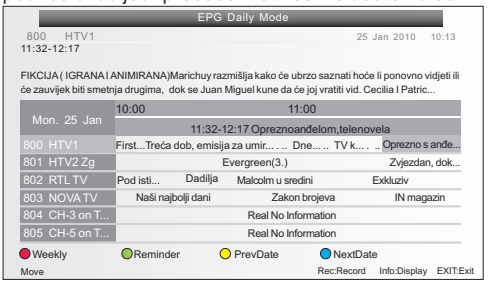

Pour voir ce qui va être diffusé après le programme en cours, appuyez sur la touche ►. Pour afficher une chaîne différente, utilisez les touches ▲ou ▼ pour sélectionner la chaîne et appuyez sur les touches ◄ ►. Pour quitter le Menu EPG, appuyez sur la touche EPG ou SORTIE.

Remarque
Veuillez vous reporter au bas de l'écran EPG pour les fonctions de base des touches de la télécommande.

Hebdomadaire
Dans le menu EPG, vous pouvez modifier le mode affichage
entre le mode EPG quotidien et EPG hebdomadaire par le bouton rouge.
Les deux modes sont uniquement affichés de différentes manières,
la fonction est la même.

Enregistrement
En mode EPG, appuyez sur la touche REC de la télécommande pour sélectionner un programme à enregistrer. Vous entrerez ensuite dans le menu d'enregistrement à la demande pour le réglage de l'enregistrement.
(Reportez-vous à la section du système de fichiers EVP).

Remarque
Veuillez vous assurer qu'un lecteur de disque dur compatible ou un périphérique USBest inséré dans l'entrée USB pour planifierles enregistrements. Si votre périphérique de stockage n'est pas compatible,on vous demandera de le formater.Dans le menu de configuration, entrezdansla liste des périphériques du menu système de fichiers EVP pour formatervotre périphérique.

MISE EN GARDE !
Lors du formatage du périphérique USB, le formatage supprimera tous lesfichiers stockés sur le périphérique USB.

Attente d'enregistrement
Si vous avez défini un enregistrement programmé, votre TV s'allumera automatiquement lorsque le programme est réglé pour enregistrer et s'arrêtera automatiquement une fois l'enregistrement terminé.
Au cours de l'enregistrement programmé, l'image et et le volume seront toutefois muets (il y n'aura aucun affichage), cependant, l'appareil sera en marche. Vous pouvez appuyer sur la
touche VEILLE pour rallumer l'image et le volume

Rappel (bouton vert)
Dans le Menu EPG, appuyez sur le bouton vert pour régler un rappel du programme. Le Menu Rappel ci-dessous s'affiche et vous pouvez utiliser les touches ◄ ou ►pour définir les détails du programme rappel. Vous serez en mesure
de définir le rappel pour qu'il se produise une fois, quotidiennement ou hebdomadairement.

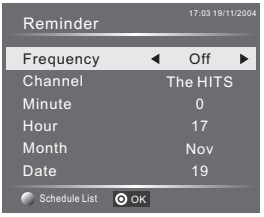

Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour afficherla liste des programmes planifiés. Vous pouvez aussi supprimer les programmes que vousavez planifiés.

INFO
Dans le Menu EPG, appuyez sur la touche INFO pour obtenir plusd'informations sur le programme en cours.

8.Système de fichier EVP (uniquement pour la TVN)
Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez le sous-menu de configuration. Appuyez sur les touches▼ou ▲ pour sélectionner le système de fichiers de EVP, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu, puis utilisez les touches◄ ou ► pour faire défiler les options.

Remarque : vous pouvez appuyer sur la touche Pour ouvrir le système de fichiers EVP directement.

FR

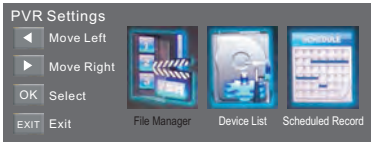

Gestionnaire de fichiers : vous pouvez visualiser tous les programmes enregistrés ici. Appuyez sur la touche bleue pour passer en plein écran.

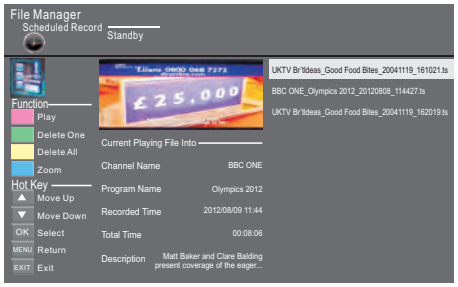

Liste des périphériques : ce sous-menu répertorie les périphériques USB connectés au téléviseur. Vous pouvez sélectionner lepériphérique, et appuyer ensuite sur le bouton rouge pour formater le périphériqueUSB.

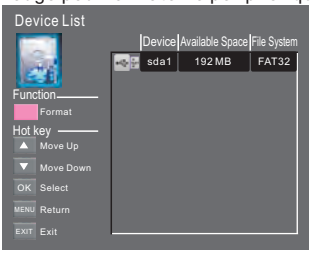

Enregistrement programmé : vous pouvez définir la liste des enregistrements programmés ici. Et vous pouvez également supprimer lesenregistrements programmés que vous avez définis

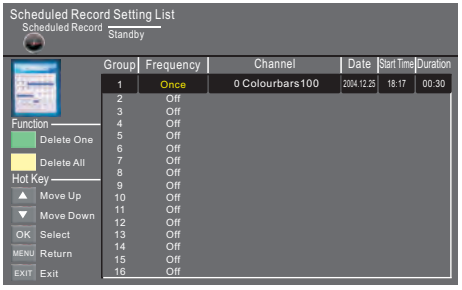

Ouvrir le sous-menu. Vous pouvez définir la fréquence d'enregistrement unique, quotidienne, hebdomadaire, jour de la semaine, ou arrêt.

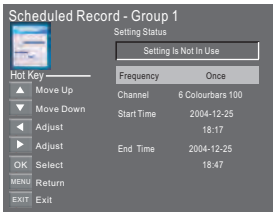

Enregistrer l'émission :
Pour enregistrer le programme que vous regardez actuellement appuyez sur la touche REC et l'icône REC rouge apparaîtra à l'écran. La durée d'enregistrement / longueur et le temps d'enregistrement restant s'affichera dans le menu ci-dessous.



Pour faire apparaître le menu appuyez sur la touche REC à nouveau.
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton arrêter.
Vous pouvez également entrer le Menu du lecteur multimédia pour visualiser
vos programmes enregistrés via le mode film.

Lire l'enregistrement :
Le programme enregistré sur l' « USB » est enregistré dans le dossier « Enregistrement USB » sur le périphérique.
Vous pouvez le lire dans le système de fichiers EVP et dans le sous-menu du gestionnaire de fichiers.

1. La taille de stockage USB peut être comprise entre 128 Mo et 500 Go en taille, mais pour une utilisation pratique 2 Go à 500 Go est recommandé.
2. La vidéo peut être pixelisée lorsque ledébit binaire de la vidéo est trop faible. Cela peut être causé par une connexionvia un câble de rallonge USB au lieu de brancher l'USBdirectement dans le téléviseur.
3. Les périphériques USB ne sont pas tous compatibles.

FR

Remarque

• Assurez-vous que le périphérique de stockage utilisé pour enregistrer estinséré dans l'entrée USB à l'arrière de l'appareilet qu'il est compatible pour l'enregistrement. Si votre périphérique de stockagen'est pas compatible, il vous sera demandé dele formater. Entrez dans le menu du système de fichiers EVP etsélectionnez la liste des périphériques pour formater votre appareil.

• Pendant l'enregistrement, seule la fonction arrêt estdisponible.

• Il n'existe aucune fonction d'enregistrement, lorsque la chaîne est la chaîne CI+.

9.Time Shift

Appuyez sur pour mettre en pause le programme que vous êtesen train de regarder afin d'activer la fonction Time Shift. Le menu ci-dessouss'affiche.Ce Menu disparait automatiquementaprès quelques secondes.

Choisissez l'option ▶ et appuyez sur OK pour reprendrela lecture et l'icône blanche de lecture apparaît à ladroite de l'écran, qui indique que le time shift esten cours.
Lorsque le menu a disparu, appuyez sur la touche ▶, le menu s'affiche à nouveau. Pour arrêter la fonction Time-Shift, appuyez sur la touche Arrêt ou déplacez le curseur pour sélectionnerl'option arrêt lorsque le menu est activé, puissuivre le guide pop up.

Remarque

• Assurez-vous que le périphérique de stockage utilisé pour enregistrer, estinséré dans l'entrée USB à l'arrière de l'appareilet qu'il est compatible pour l'enregistrement. Si votre périphérique de stockagen'est pas compatible, il vous sera demandé dele formater. Dans le menu de configuration, entrez dans le sous-menu du système de fichiers EVPet sélectionnez Liste de périphériques pour formater votre périphérique.

• Toutes les fonctions (lecture, retour rapide, avance rapidepause et arrêt) dans le menu ne peuvent êtreeffectuées que lorsque le menu est activé.

• Il n'y aura aucune fonction Timeshift lorsque lachaîne est la chaîne CI+.

Lecture du fichier enregistré

La TV enregistre le programme sur la clé USB en *.ts format « Time Shift ». Si une autre TV, PC, ordinateur portable,
DVD, ou tout autre dispositif ou périphériques ne prennent pas en charge ou ne reconnaissent pas le fichier *.ts (time shift), alors il
ne pourra pas être lu. « ts » est le format utilisé pour diffuser
la TV haute définition. Vous pouvez lire les fichiers « ts » sur un
ordinateur ou ordinateur portable avec le logiciel correct.
Consultez l'Internet ou un fournisseur IT pour obtenir plus
d'informations sur le logiciel le plus approprié.
Attention : JVC décline toute responsabilité pour tout logiciel téléchargé par un client ou
détaillant qui pourrait contenir des virus ou pour tout
dysfonctionnement résultant de l'installation du logiciel.

FR

10. Lecteur USB

Appuyez sur la touche source et sélectionnez USB dans la liste de sources, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu de l'USB.
Assurez-vous que le périphérique USB est correctement branché dans la fente. Vous pouvez choisir entre quatre éléments multimédias : photo, musique, film et texte. Sélectionnez le type de média en appuyant sur ◄►, appuyez sur **OK** pour accéder au menu de sélection de disque.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour choisir le bon disque et le dossier, appuyez sur OK pour accéder à la liste des fichiers médias. Appuyez sur le bouton rouge pourretourner au menu de sélection du type de média.
Sélectionnez le fichier média en appuyant sur ◄► ou▼ ▲ , le cadre de visualisation s'affiche.
Appuyez sur ► pour lire le fichier multimédia en mode plein écran. Lorsque le fichier film est en cours de lecture, appuyez sur la touche ▼ pour afficher la barre de contrôle.

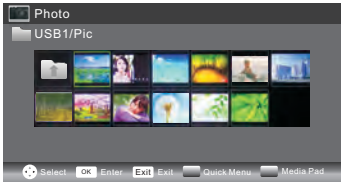

PHOTO

Fonction de base
Lorsque les photos sont en cours de lecture, appuyer sur la touche « ▼ » sur la télécommande, une barre d'aide s'affiche en bas de l'écran.

Lecture/Pause	Appuyez sur la touche « Lecture/Pause » sur la télécommande pour lire ou mettre en pause.
Précédent	Appuyez sur la touche « Gauche » sur la télécommande pour regarder la photo précédente.
Suivant	Appuyez sur la touche « Droite » sur la télécommande pour lire la photo suivante.
Arrêt	Appuyez sur la touche « Arrêt » pour arrêter la lecture et revenir au menu précédent.
Faire pivoter	Appuyez sur les touches « haut/bas » pour faire pivoter la photo.
Menu rapide	Appuyez sur la touche bleue, vous pouvez entrer dans le Menu rapide pour régler l'intervalle de temps, répéter,effet diaporama, et fond Musical (vous pouvez écouter la musique en premier).

FONCTIONNEMENT

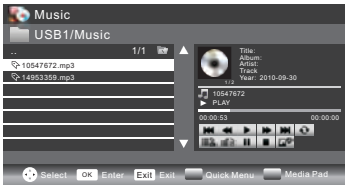

MUSIQUE

Quand la musique joue, appuyez sur la touche « ► » pour sélectionner la barre d'outils.
Fonctions de base

	FB : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur "ok"pour le retour rapide. Appuyez sur la touche « PLAY » pour lire normalement.
	FF : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur «ok»pour l'avance rapide. Appuyez sur la touche « PLAY » pour lire normalement.
	Musique de fond : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez cette fonction,appuyez sur la touche « ok » pour activer / désactiver.

MUSIQUELes autres fonctions sont semblables à « PHOTO », veuillez-vous référer aux options « PHOTO ».

FR

FILM

Les opérations sont similaires à « PHOTO ».Veuillez-vous référer aux options « PHOTO ».
Fonction de base

	Boucle : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok »pour définir les temps A et B dans le film. Le film jouera de façon répétée entre A et Bjusqu'à ce que vous appuyez sur « OK » à nouveau pour désactiver ce paramètre.
	Zoom avant : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok »pour agrandir la photo. (si le document est supérieur à 1920 x 1080, cette fonction n'estpas supportée.)
	Zoom arrière : appuyez sur la touche « Gauche/droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok »pour réduire la photo. (Cette fonction ne supporte pas plus de 1920 x 1080 HD vidéo.)
	Sélectionnez l'heure : appuyez sur la touche « Gauche/droite » de la télécommande pour sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok »pour sélectionner l'heure.

TEXTE

Appuyez sur « ▼ /▲ » pour sélectionner la page précédente / suivante, saisissez la touche numérique et OK pour accéder à la pagequevous souhaitez.

Voici une liste des principaux types de fichiers qui fonctionnent depuis un périphérique USB

Photo .jpg files
Audio .mp3
Video .avi ,.mp4
Text .txt

PANNEAU ARRIÈRE DVD

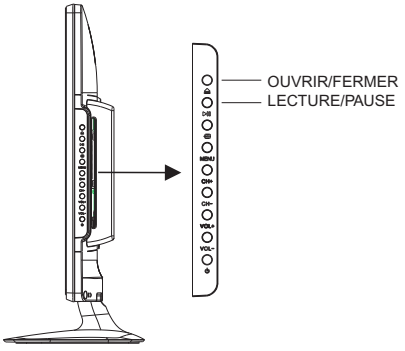

Attention

Ce lecteur DVD est pourvu d'un laser de Classe 1 pouvant être dangereux pour les yeux. N'essayez pas de démonter le boîtier ni d'effectuer un réglage.
Pour toutes les réparations, faites appel à un professionnel qualifié.

Dolby Digital

Multi-angle

CD Photo KODAK

Choix des sous-titres

Fichiers MP3 sur des disques CD-R/CD-RW

Choix audio

Vidéo DVD

Affichage TV
Modes de format

Protégez vos disques DVD



MANIPULEZ CORRECTEMENT LES DISQUES

- Ne touchez pas la surface de lecture du disque.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

NETTOYAGE DES DISQUES

Les empreintes digitales et la poussière présentes sur un disque peuvent détériorer la qualité de l'image et du son, voir empêcher sa lecture.
Essuyez toujours les disques à partir de leur centre vers les bords extérieurs avec un chiffon doux et exempt de poussière. N'utilisez jamais de mouchoirs en papier, car ils pourraient rayer le disque.
Si vous n'arrivez pas à enlever les poussières en essuyant avec un chiffon doux et exempt de poussière, essuyez le disque avec un chiffon doux légèrement humidifié et exempt de poussière.
N'utilisez aucun type de solvant, par exemple des diluants, des nettoyants à base d'huile, des vaporisateurs anti statiques pour disque vinyle ou des nettoyants disponibles dans le commerce sauf s'il est indiqué qu'ils ont été spécifiquement conçus pour nettoyer les CD et les DVD.
Un type de nettoyage incorrect peut endommager le disque.

FONCTIONNEMENT DVD

FONCTIONNEMENT DU MENU
Appuyez sur le bouton SETUP (PARAMÈTRES) de la télécommande, le MENU des PARAMÈTRES s'affichera. Une fois le menu des paramètres affiché, sélectionnez l'élément désiré avec les boutons directionnels haut et bas, puis appuyez sur le bouton directionnel DROITE pour sélectionner l'élément inférieur. Ensuite, appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Appuyez sur le bouton directionnel GAUCHE pour retourner au menu supérieur. Appuyez à nouveau sur le bouton SETUP (PARAMÈTRES) pour quitter le menu des paramètres. Dans le MENU SETUP (PARAMÈTRES), vous pouvez sélectionner les options suivantes.

RÉGLAGE DE LA LANGUE
Sélectionnez « Langue » dans le menu des paramètres pour afficher le sous-menu correspondant :

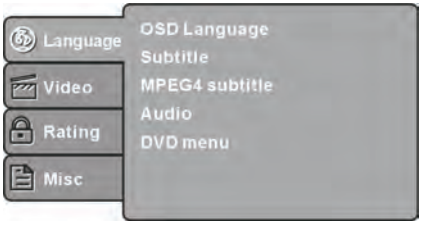

Langue OSD (Interface utilisateur)
pour sélectionner la langue du menu des paramètres et d'affichage sur l'écran.
Sous-titres
Cette option permet d'afficher les sous-titres.
Sous-titres MPEG4 (optionnel)
Pour sélectionner l'une des options d'encodage des sous-titres MPEG4.
Audio
Pour sélectionner les options de langue audio intégrées au disque.
Menu DVD
Pour accéder aux options de langue du menu du film.
PARAMÈTRES VIDÉO
Sélectionnez « Vidéo » dans le menu des paramètres pour afficher le sous-menu correspondant :

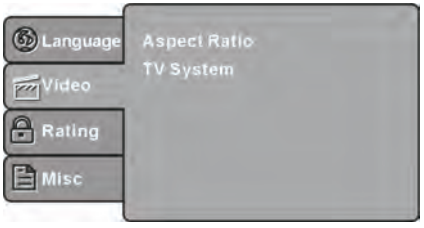

RÉGLAGES DU SYSTÈME
Format d'image
Pour sélectionner le format d'image.
Remarques :
Le format d'affichage de l'image dépend du format enregistré sur le disque. Certains disques ne peuvent pas afficher le format que vous souhaitez sélectionner. Si vous regardez un disque enregistré dans le format 4/3 sur un téléviseur à écran large, deux barres noires latérales apparaîtront sur l'écran. Réglez l'affichage en fonction du type de téléviseur dont vous êtes équipé.
Système TV
Pour sélectionner le système TV.
Remarque : Les réglages du lecteur DVD doivent correspondre à ceux de votre téléviseur.

PARAMÈTRES DU CONTRÔLE PARENTAL
Sélectionnez « Catégorie » dans le menu des paramètres pour afficher le sous-menu correspondant :

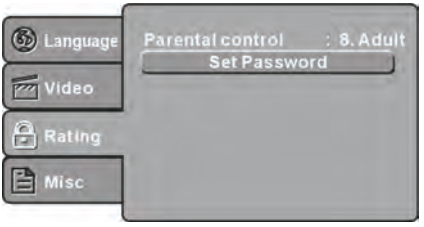

Contrôle Parental
Pour régler la fonction de contrôle parental du lecteur.
Remarque : Vous devez saisir le mot de passe pour pouvoir configurer le Contrôle Parental.
Réglage du mot de passe
Entrez quatre chiffres (mot de passe); le mot de passe par défaut est 6666. Puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
Remarque : Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe universel 6666 pour déverrouiller l'accès.
AUTRES RÉGLAGES
Sélectionnez « Autres » dans le menu des paramètres pour afficher le sous-menu correspondant :

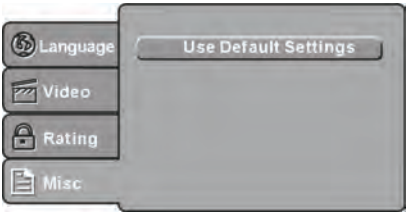

Utilisation des réglages par défaut

Pour restaurer les réglages sur leur valeur d'usine par défaut.

FR

LECTURE DE FICHIERS MP3/WMA/JPEG/MPEG4

La structure de répertoire du disque MP3/WMA/MPEG4 s'affiche comme illustré sur l'image ci-dessus.
Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner le répertoire racine, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-répertoire.
Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK ou LECTURE pour lire le fichier audio ou vidéo. Pour retourner au menu supérieur, sélectionnez l'icône [↑] avec les boutons directionnels, puis appuyez sur le bouton OK.

Filtre : Pour sélectionner les catégories de fichiers à afficher dans l'explorateur.
Répétition : Pour sélectionner l'un des différents modes de répétition de la lecture.
Mode : Pour sélectionner l'un des différents modes de lecture.
Normal : Le mode aléatoire est désactivé.
Aléatoire : Le mode aléatoire est activé. Lorsque la lecture atteint la fin du chapitre/plage en cours, la lecture saute a un chapitre/plage aléatoire. Lorsque la fin de chaque chapitre / plage est atteinte, un autre chapitre / une autre plage aléatoire sera mis(e) en lecture jusqu'à ce que tous les chapitres / toutes les plages ont été mis(es) en lecture ou que le mode de lecture aléatoire est annulée en choisissant une autre option de Mode.
Mode Édition : Cette option vous permet d'éditer le répertoire et les fichiers/plages affichés. Sélectionnez les fichiers/plages que vous voulez éditer avec les boutons directionnels, puis appuyez sur le bouton ENTER/OK lorsque le mode Edition est en surbrillance. Pour quitter le mode Edition ou le désactiver, sélectionnez-le à nouveau.
Affichage du programme : Cette option vous permet d'afficher directement le fichier/la plage.
Affichage explorateur : Cette option vous permet d'afficher le répertoire des fichiers.
Ajouter au programme : Cette option vous permet de créer votre propre liste de lecture dans le répertoire de fichiers.
Supprimer un programme : Cette option vous permet de supprimer une ou plusieurs listes de lecture que vous avez créées.

LECTURE D'UN CD PHOTO

La structure de répertoire du CD PHOTO s'affiche comme illustré sur le schéma ci-dessous.

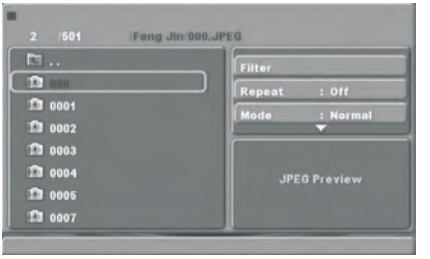

Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner le répertoire racine, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-répertoire. Sélectionnez une image avec les boutons directionnels, puis appuyez sur **OK** ou **LECTURE** pour la visionner. Si vous désirez retourner au menu supérieur, appuyez sur les boutons de navigation pour choisir l'icône [↑] puis appuyez sur le bouton **OK**.Rotation de l'image En mode de visionnage d'une image, appuyez sur les boutons directionnels pour la faire pivoter.

LECTURE D'UN CD PHOTO

La structure de répertoire du CD PHOTO s'affiche comme illustré sur le schéma ci-dessous.

FONCTIONNEMENT DVD

Boutons de fonctions

2: OUVRIR/FERMER⏏
Pour éjecter le disque, appuyez sur lebouton (Éjecter)⏏ à l'arrière du téléviseur (au-dessus de la fente d'insertion des DVD). Le chargement et le déchargement des DVD ne sont possibles que lorsque le menu source principal du téléviseur est réglé sur « DVD ».
3 : TITLE (Titre) : En mode DVD, pour retourner au menu TITRE.
4:REV (Retour rapide) ⏮
Pendant la lecture d'un DVD/CD/MP3/VCD, appuyez sur REV (Retour Rapide) pour effectuer un retour rapide.
Plusieurs vitesses de retour rapide sont disponibles.
Appuyez sur PLAY (LECTURE) pour reprendre la lecture normale.
5: FWD (Avance rapide) ⏭
Pendant la lecture d'un DVD/CD/MP3/VCD, appuyez sur Avance Rapide pour effectuer un retour rapide. Plusieurs vitesses d'avance rapide sont disponibles. Appuyez sur LECTURE pour reprendre la lecture normale.
6:Pause ⏸
Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Pause pour mettre la lecture en pause.
7:Lecture ▶
Lorsque la lecture est en pause ou arrêtée, appuyez sur ce bouton pour reprendre ou démarrer la lecture.
8:RETOUR ⮌
Lors de la lecture d'un DVD/SVCD/VCD, appuyez sur le bouton RETOUR pour retourner au menu (PBC activé uniquement).
9 : SUBTITLE (SOUS-TITRES)
Pour sélectionner les différents sous-titres (le disque en lecture doit comporter cette option).
12 : OK
Appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection.
16 : Boutons numériques 0-9
Ces boutons permettent de saisir un temps, un titre, un chapitre ou un numéro de plage.
Lorsqu'un élément numérique est affiché à l'écran, sélectionnez l'entrée désirée avec les boutons numériques 0-9, puis appuyez sur ENTER/OK pour confirmer. Pendant la lecture d'un VCD (PBC désactivé), appuyez sur les boutons numériques 0-9 pour sélectionner directement une plage.
17 : AUDIO
Appuyez sur ce bouton pour changer la langue audio ou le canal audio.
19 : A-B : Appuyez sur ce bouton pour répéter un passage du disque que vous êtes en train de visionner entre les points A et B (mode DVD).
(Mode DVD)
20 : DVD SETUP (Paramètres DVD)
Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu des paramètres du système. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter le menu.
21 : PREV (PRÉCÉDENT) ⏮
Lors de la lecture d'un DVD/CD/MP3 ou VCD, appuyez sur PREV pour mettre le chapitre/titre /plage précédent(e).
22 : NEXT (SUIVANT) ⏭
Lors de la lecture d'un DVD, CD,MP3 ou VCD, appuyez sur le bouton NEXT pour accéder à la lecture du chapitre, titre ou plage suivant(e).
23 : ANGLE
Appuyez sur ce bouton pour visionner les scènes selon différents angles. (le disque doit intégrer cette fonction).
24 : STOP (ARRÊT) ■
Appuyez une fois sur ce bouton et le lecteur se mettra en état d'arrêt mémoire. Appuyez rapidement deux fois sur cet bouton et le lecteur se mettra en état d'arrêt complet.
25 : MENU
Durant la lecture DVD, appuyez sur MENU pour afficher le menu du disque du titre en cours ; durant la lecture VCD/SVCD, appuyez sur MENU pour activer/désactiver la fonction PBC.
26 : DISPLAY (AFFICHAGE)
Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations du disque en cours de lecture.
30 : REPEAT [RÉPÉTITION]
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner différents modes de répétition — Répétition du chapitre / Répétition du Titre / Répétition désactivée (pour les disques DVD).
Simple répétition / Répétition du dossier / Répétition complète / Répétition désactivée (pour les disques VCD/CD/MP3).
31 : GOTO (Aller à)
Pour les disques DVD, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le chapitre/titre désiré et aller à un temps spécifique du chapitre/titre. Pour les VCD /CD/Super VCD, appuyez sur ce bouton pour rechercher le temps désiré d'un disque/plage et sélectionner la plage désirée.
Remarque : Pendant la lecture d'un VCD, le mode PCB doit être désactivé.

FONCTIONNEMENT DVD

Si vous avez des questions, veuillez consulter le guide de dépannage suivant :

PAS D'IMAGE OU DE SON

- Vérifiez que le téléviseur est allumé (c'est à dire qu'il n'est pas en veille).
- Vérifiez que la prise électrique est sous tension.
- Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
- Vérifiez que la fiche électrique est correctement insérée dans la prise secteur.

IL Y A L'IMAGE, MAIS PAS DE SON

- Vérifiez que le son n'est pas désactivé (sourdine).
- Vérifiez que les paramètres AUDIO du lecteur sont correctement réglés.

IMAGE OU SON DE MAUVAISE QUALITÉ

- Vérifiez que les paramètres AUDIO et IMAGE du lecteur sont correctement réglés.
- Vérifiez que le disque n'est pas rayé ni taché.

« BAD DISC » EST AFFICHÉ

- Vérifiez que le disque n'est pas tordu, endommagé ou déformé.
- Vérifiez que le disque n'est pas taché ni endommagé.
- Vérifiez que le format du disque est compatible avec le lecteur.
- Vérifiez que vous n'avez pas inséré un CD logiciel. Si c'est le cas, insérez un CD audio ou un DVD.

LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS

- Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt de l'appareil est sur la position sous-tension.
- Assurez-vous que les piles de la télécommande fonctionnent.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge de l'appareil.
- Enlevez tous les obstacles présents entre la télécommande et le capteur infrarouge de l'appareil.

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

- Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

« NO DISC » EST AFFICHÉ

- Vérifiez qu'il y a un disque dans le plateau de lecture.
- Vérifiez que le disque n'a pas été inséré à l'envers (la face encodée argentée doit être dirigée vers vous quand vous regardez le devant du téléviseur).
- Vérifiez que le disque n'est pas déformé, taché ou rayé.

Guide de dépannage

Dépannage du téléviseur
Lisez la section suivante en premier lieu pour éviter de renvoyer votre achat ou d'attendre un responsable après-vente inutilement. Si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation de ce produit, vous pouvez contactez notre assistance téléphonique.

TV analogique & générale	Son	
Symptômes	Causes possibles	Que faire
Pas de son	Le volume est réglé au minimum. La touche « muet » estactivée.	Augmentez le volume. Appuyez sur la touche « muet »pour enlever la fonction « muet ».
Grésillement ou son déformé	Interférence des voitures, des lampes fluorescentes,d'enregistreur vidéo, une émission de radio, ordinateur personnelsou autres appareils.	Éteignez les appareils un par un pour voir si les interférences s'estompent. Consultez également la section concernant les interférences d'image.
Le son passé de Stereo à mono.	Signal trop faible ou diffusion en mono.	Vérifiez l'antenne et le signal.
Aucun son stereo depuis le périphérique connecté à la prisescart (AV).	Une scart mono est utilisée pour connecter la TV. Le signal en cours de visualisation est relié par la prise d'antenne.	Vérifiez que le cordon de péritel est stéréo. Vérifiez que l'enregistreur vidéo est connecté à la télévision par un cordon (péritel) AV, puis bascule letéléviseur en mode AV

TV analogique et générale	Image	
Symptômes	Causes possibles	Que faire
Image granuleuse (neigeuse) 	CI déconnectée. Votre enregistreur vidéo est peut-être défectueux. Problème de transmission. L'antenne a bougé, est endommagée ou est mal branchée.	Si vous avez un enregistreur vidéo, essayez de brancher l'antenne directement sur le téléviseur. Si le défaut disparaît, l'enregistreur vidéo est sans doute à l'origine du problème. Faites examiner l'antenne.
Les objets de l'image apparaissent décalés (images fantômes) 	L'antenne reçoit des signaux réfléchis par les collines ou les bâtiments. Antenne défectueuse	Essayez de syntoniser un signal de meilleure qualité à partir de la même station de télévision. Faites examiner l'antenne
Taches ou bandes sur l'image.	Mauvaise réception de l'antenne. Interférences avec d'autres appareils électriques (ex: moteurs, machine-outil). Les réglages des appareils vidéo numériques ne sont pas adaptés aux spécifications d'entrée VGA/HDMI du moniteur.	Essayez de syntoniser un signal de meilleure qualité à partir de la même station de télévision. Faites examiner l'antenne. Éloignez l'appareil à l'origine des interférences ou éteignez-le si possible. Modifiez les paramètres du taux d'actualisation ou de résolution de l'appareil numérique, si possible.
L'image n'est pas à la bonne taille ou l'appareil source (ordinateur, lecteur DVD, décodeur etc.) ne permet pas de régler la résolution pixel pouvant être reproduite par l'écran.	L'appareil source n'a pas lu les données de paramétrage de l'écran. Le câble utilisé n'a pas toutes les connexions requise	Évitez d'utiliser des vieux câbles et des adaptateurs. N'utilisez que des câbles modernes. Redémarrez l'appareil source après avoir connecté et rallumé l'écran. Changez la carte graphique de votre ordinateur. Vérifiez les résolutions vidéo compatibles indiquées dans ce mode d'emploi.

FR

Guide de dépannage

L'image semble étirée ou aplatie, bien que le format d'image soit réglé correctement (par exemple 4:3 ou 16:9).	L'appareil alimentant l'écran n'est pas réglé sur le bon format d'image	Sur l'appareil alimentant le téléviseur, choisissez le format de sortie qui convient, par exemple 4:3 (format conventionnel), 16:9, 1280 x 960 ou 1280 x 768 pixels pour les grands écrans.
Interférences visuelles (lignes ondulées ou bandes sur l'image).Présence possible d'interférences sonores.	Un autre appareil utilise la même fréquence.Câble de mauvaise qualité entre le téléviseur et l'antenne. L'antenne reçoit un signal parasite sur la même fréquence.	Mettez les autres appareils en mode veille pour voir si les interférences disparaissent; changez la fréquence de sortie de l'appareil à l'origine des interférences (voir mode d'emploi de cet appareil). Procurez-vous un câble de meilleure qualité. Faites examiner l'antenne
Pas d'image.	La luminosité et le contraste sont réglés au minimum.	Augmentez les réglages de luminosité et de contraste.
Caractères brouillés dans le télétexte	Mauvaise réception	Comme pour "image neigeuse" et "images fantômes".
Lorsque l'entrée RGB est utilisée, l'image est distordue ou inexistante.	Signal de synchronisation manquant.	Appuyez sur le bouton AV pour sélectionner l'entrée AV qui reçoit le signal de synchronisation.

FR

TV analogique et générale	Son	
Symptômes	Causes possibles	Que faire
La télévision semble "morte" : aucun témoin ne s'allume et rien ne fonctionne.	L'appareil n'est pas sous tension.La prise de courant n'est pas sous tension.Disjoncteur déclenché ou fusible grillé.	Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une coupure de courant.
La lumière de veille est activée mais les touches ne semblent pas fonctionner.	Le fusible ou le disjoncteur a sauté. Touche STANDBY/ON : si la TV s'allume puis vérifiez que la télécommande ne fonctionne pas.	Vérifiez les interrupteurs d'alimentation sur la télévision etla Prise de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur principal de votre boîte à fusibles. Recherchez une cause possible de l'échec avant deremplacer ou de redéfinir. Coupez l'alimentation, attendez cinq minutes et essayez STANDBY / ON sur la face avant. Si pas de changement, débranchez l'alimentation et supposez que l'appareil est défectueux.
Les touches de fonction locales nefonctionnent pas. Bloqué en veille.	Dysfonctionnement du microcontrôleur lié à une perturbation électrique.	Coupez l'alimentation secteur et attendez 10 minutes avant d'essayer anouveau. (Laissez le téléviseur débranché et appeler le service de maintenance si cela ne fonctionne pas.)

TV analogique et générale	Remote	
Dysfonctionnements ou portée trop courte	Piles épuisées. Présence d'un obstacle	Mettez des piles neuves. Enlevez tous les obstacles sur le passage et dirigez la télécommande tout droit vers le capteur.

Guide de dépannage

Télévision Numérique Terrestre

Symptômes	Causes possibles	Que faire
Blocage image ouimage figée. Rupture de son	Signal faible ou mauvais type de d'antenne.	Essayez de syntoniser à nouveau. L'antenne peut ne pas convenir pour les émissions de TV numériques. Vous pouvez être dans un endroit qui ne reçoit pas un bon signal TV numérique. Demandez à un installateur d'antenne de vérifier le système aérien.
Certaines chaînes sont manquantes.	Ne reçoit pas une ou plusieurs fréquences de multiplexes numériques.	
Tout ou partie des défauts qui précédent.	Brouillage ou tout autre problème causé par le passage du signal d'antenne à travers d'autres équipements.	Essayez de connecter l'antenne directement au récepteur de télévision numériqueet de resyntoniser. Si un équipement a un modulateur de fréquence radio, l'éteindre ou en changer la fréquence et re-syntoniser la TVanalogique. (Voir les instructions des autres équipements pour savoir commentprocéder.)

FR

Multiplex

DVB-T (Télévision numérique terrestre) est diffusée en groupes de chaînes sur unefréquence commune.
Cette disposition s'appelle un Multiplex.
Il existe plusieurs multiplexes dans le système DVB-T, portant chacun un groupe de chaînes.
Si le niveau du signal sur une fréquence particulière de multiplex est mauvais vous risquez de perdre l'ensemble du groupede chaînes sur ce multiplex.

Dépannage Moniteur TV d'ordinateur et HDMI

Son		
Symptômes	Causes possibles	Solutions possibles
Pas de son	L'entrée HDMI est alimentée par un connecteur de conversion de l'appareil avec une sortie DVI.	Connectez la sortie audio de l'équipement DVI à un amplificateur externe.

Image		
Symptômes	Causes possibles	Solutions possibles
Pas d'image. Message à l'écranindique que l'entrée vidéo n'est pas compatible.	Les paramètres de l'appareil de vidéo numériquealimentant la TV necorrespondent pas aux exigences d'entrée de votreTV.	Modifier les paramètres de résolution ou de taux de rafraichissement de l'adaptateur graphiques d'ordinateur ou autre matériel numérique.
L'ordinateur alimentant la TV ne vous offre pas les paramètres adaptés pour répondre aux exigences de la TV.	L'ordinateur n'a pas échangé les informations avec la télévision. Dans les ordinateurs plus anciens, l'adaptateur graphique peut êtreobsolète.	Redémarrez l'ordinateur, alors que la télévision est toujours connectéeà l'alimentation électrique, puis essayez à nouveau. Dans des cas exceptionnels, vous devrez entrer dans les paramètres de l'adaptateur graphique de l'ordinateur et effacer la case àcocher pour afficher uniquement les paramètres que ce moniteur peut prendre en charge. PourMicrosoft Windows faites un clic droitsur Propriétés bureau et suivantes - Affichage Propriétés - Paramètres - onglet Avancé onglet moniteur. Ladisponibilité de cette fonction et la méthode de réglagevarient selon le système d'exploitation. Mise à niveau de votre adaptateur graphique.
L'image n'est pas nette. L'image est dans une mauvaise position.	La télévision doit être configurée pour une entrée ordinateur RVB analogique (Également connu sous le nom de VGA - ou -sub).Certaines résolutions d'entrée produisentune image plus claire que les autres.	Pour l'entrée RVB analogique d'ordinateur (également connue sous le nom de VGA- ouD - sub-, activez la fonction de réglage automatique. La phase,la fréquence, les contrôles de la position verticale et horizontale pourraientégalement nécessiter un léger ajustement. Consultez les informations dans la section du moniteur d'ordinateur de cesinstructions et essayez un paramètre de résolution différent.
L'image semble écrasée ou étirée.	Mauvais rapport d'aspect. L'appareil alimentant la TV est réglé pour	Pour une TV avec une fonction de moniteur d'ordinateur alimenté à partird'un connecteur RVB analogique pour ordinateur (également connu sous le nom de VGA ouD-sub, configurez la résolution de l'adaptateur graphique de l'ordinateur pourobtenir le même rapport d'aspect que l'écran du téléviseur. (Rapport d'aspectsignifie le rapport largeur-hauteur, qui dans ce cas estmesuré en pixels).

Nous mettons tout en œuvre pour garantir que ces instructions sont aussi précises que possible, toutefois, nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures qui pourraient se produire en conséquence de l'amélioration et du développement des produits.

Guide de dépannage

Veuillez consulter la liste suivante avant de faire appel au SAV.

Symptôme	Solutions possibles
Aucune image, aucun son	Allumez l'appareil. Vérifiez que la prise d'alimentation secteur est correctement branchée.Sélectionnez le mode d'entrée approprié. Débranchez l'appareil pendant 1 minute, le rebranchez-le.
Pas de réception	Avez-vous syntonisé dans les chaînes de télévision ? Appuyez sur 1 sur la télécommande. Connectez l'antenne. Assurez-vous que l'appareil est en marche et non en mode veille.
La TV s'éteint avec un signal d'absence d'entrée d'antenne	Ceci est normal. 15 minutes après la disparition du signal d'antenne, l'appareil passe au mode veille.
L'option de chaîne ne peut pas être sélectionnée.	L'appareil est configuré en mode AV. Appuyez sur 23 sur la télécommande.
Mauvaises couleurs	Des erreurs de couleur et de luminosité peuvent se produire lorsque les angles de vision / la température ambiante de l'air (voir spécifications techniques) sont dépassés.
Pendant que vous regardez une chaine DVB (numérique), vous avez du son mais pas d'image.	Certaines chaînes vous propose uniquement du contenu audio. Ceci est normal.
Les images pixellisées ou l'image s'arrête par intermittence.	Vérifiez tous les branchements de l'antenne. Bougez l'antenne loin des zones d'interférence possible. Essayez d'utiliser un amplificateur d'antenne.
Certaines chaînes numériques ne peuvent pas être vues.	Contactez le fournisseur de services pour vous abonner.
Un craquement se fait entendre parfois de l'appareil.	S'il n'y a pas de problème avec l'image ou le son, il s'agit du bruit de la carcasse subissant des contractions très légères en réponse aux changements de température de la pièce. Cela n'a aucun effet néfaste sur les performances ou autres aspects.

- L'écran LCD est un produit de très haute technologie, vous offrant des détails fins de l'image. Parfois, quelques pixels inactifs peuvent apparaître sur l'écran comme un point fixe de bleu, de vert ou de rouge. Veuillez noter que ceci n'affecte pas les performances de votre produit.

Caractéristiques

	JVC / LT-24HD6WU
Système :	Analogique : PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K) • Ce produit n'est pas compatible avec la diffusion analogique SECAM L. Numérique : DVB-T, DVB-T HD (H. 264), DVB-C, DVB-C HD (H.264)
Système de couleur vidéo :	PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60Hz
Chaînes préréglées :	Service de 1400 au total de l'analogique et numérique
Plage de fréquence :	Analogique : 45,75 ~ 858 MHz Numérique : E2 ~ E69
LCD	LCD couleur TFT à matrice active basse-verre
Entrée HDMI :	Compatible HDMI (connecteur de type A), compatible HDCP Taux proposés de balayage : 50Hz: 576i/576p/720p/1080i/1080p 60Hz : 480i/480p/720p/1080i/1080p HDMI Audio : 2 canaux PCM, fréquence d'échantillonnage de 32/44.1/48 kHz 16/20/24 bits par échantillon, AC-3 6 pistes, fréquences d'échantillonnage de 32/44/48 kHz,débit binaire maximum de 640 kbps.
Puissance de sortie audio :	environ 3W (MAXI) x2
GÉNÉRALITÉS	
Source d'alimentation	100-240V ~50/60Hz
Classe d'efficacité énergétique :	A
Taille d'écran visible (diagonale) :	60cm / 23.6 pouces
Consommation d'énergie (nominale) :	40W
Consommation électrique en mode :	24W
Consommation d'énergie par an *1:	35k Wh
Consommation d'énergie en mode veille * 2 :	⩽0. 30W
Consommation d'énergie en mode d'enregistrement * 2 :	5W
Résolution de l'écran :	1,366 pixel (horizontal) x 768 pixel (vertical)
Poids :	3.8kg
Dimensions :	56(L) x 39(H) x 16(P)cm
Température ambiante :	Fonctionnement : 5°~40°/ Stockage : -20°~60°
Humidité de fonctionnement :	Inférieure à 80 % HR

Accessoires

Notice d'utilisation.....1
Fiche de sécurité marron.....1
Étiquette-énergie.....1
Télécommande.....1
Vis.....4
Plateau du support.....1
Pied du support.....1

* 1 Consommation d'énergie par an, basée sur la consommation d'énergie de la télévision 4 heures par jour pendant 365 jours de fonctionnement.. La consommation d'énergie réelle dépendra de l'utilisation de la télévision.
* 2 Basé sur la consommation électrique de l'appareil de télévision uniquement (lorsque la TV n'exporte pas les images et signal sonore). N'inclut pas tous les autres périphériques USB.
Le poids et les dimensions sont approximatives. Parce que nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits, nous pouvons modifier les spécifications et modèles sans préavis.

Informations sur la licence

* DVB et les logos DVB sont des marques déposées du projet DVB.
* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
* Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.
* CE PRODUIT EST AUTORISE SOUS LA LICENCE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR ENCODER (i) DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL (« MPEG-4 VIDEO ») ET/OU (ii) LE DECODAGE MPEG-4 VIDÉO QUI A ÉTÉ CODE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGE DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU A ÉTÉ OBTENUE D'UNE VIDÉO FOURNISSANT SOUS LICENCE MPEG LA, LLC A FOURNIR LA VIDEO MPEG-4. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES NOTAMMENT CELLES CONCERNANT LES UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES ET DISPONIBLES PEUVENT ÊTRE OBTENUES À PARTIR DE MPEG LA LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
* CE PRODUIT EST SOUS LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVET AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU AUTRES UTILISATIONS DANS LESQUELLES IL NE REÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION (i) POUR ENCODER DES VIDÉOS CONFORMÉMENT A LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DÉCODER DES VIDÉOS AVC QUI ONT ÉTÉ CODÉES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGE DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU A ÉTÉ OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DES VIDÉOS AV. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
* Les termes HDMI et le Logo HDMI et HDMI High Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux Etats-Unis et autres pays.
* Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

FR

Cet appareil intègre une technologie de protection du droit d'auteur qui est protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle.
Les brevets et autres droits de propriété intellectuelle américains sont détenus par Macrovision Corporation et autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection du droit d'auteur doit être autorisée par Macro vision Corporation, et est destinée à une utilisation domestique et d'autres usages limités. Sauf autorisation accordée par Macro vision Corporation. par la vision macro Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.

Le produit est compatible avec le format CD Photo KODAK et peut lire les CD photo KODAK.
Le logo « KODAK Picture CD Compatible » est une marque commerciale de Eastman Kodak Company et est utilisé avec autorisation.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles inédites (Confidential Unpublished Works). 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

Les lecteurs DVD VIDÉO et les disques DVD VIDÉO ont leurs propres numéros de code régional. Ce système peut lire un DVD VIDÉO dont le numéro régional correspond au code régional du système, qui est indiqué sur le panneau arrière.

Caractéristiques
Types de disques compatibles avec ce lecteur :

Kenmerken

- 16:9 LCD-scherm
- LED-schermverlichting technologie
- DVB-C/T-HDTV-tuner
- Kabel/analoge tuner
- Elektronische programmagids (EPG) voor DVB
- USB-mediaspeler
- Automatisch uitschakelen
- PVR (persoonlijke videorecorder)
- Time-shift
- Nieuw smal-framedesign
- DVD-speler

Opmerking betreffende batterijen (alleen voor de EU)
Draag zorg voor het milieu. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor advies over het veilig wegwerpen van lege batterijen. De doorkruiste vuilnisemmer geeft aan dat gebruikte batterijen niet bij het gewone huisvuil thuishoren! Er bestaat een afzonderlijk inzamelsysteem voor lege batterijen, zodat deze correct en volgens de huidige wetgeving behandeld en gerecycled kunnen worden. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor details betreffende inzamel- en recyclesystemen in uw buurt.

Opmerking betreffende DVB-C
• Voor het decoderen van gecodeerde programma's is een smartcard en een CA-module (CAM) vereist. U kunt de smartcard bij uw kabelleverancier verkrijgen (CAM's zijn gebruikelijk). Zet de smartcard in de CAM en stop dan de CAM in de CI-sleuf van uw tv-toestel.
• Momenteel bieden in Duitsland alleen ongeveer 650 kabelleveranciers hun diensten aan. De ingebouwde tuner is niet in staat alle beschikbare kanalen van alle bestaande kabelnetwerken automatisch opslaan. Dit is een performance die niet kan worden verwacht, omdat er zoveel individuele providers op de markt zijn. Gelieve waar nodig de zendertabel van uw provider te gebruikenom handmatig af te stemmen.
• De CI-sleuf van deze tv kan onmogelijk alle CI+ modules van alle 650 providers ondersteunen. Als de module van uw provider niet wordt ondersteund, kunt u een andere CA-module in uw winkel vragen of de settop-box van uw provider gebruiken voor het decoderen.

Informatie betreffende de functie DVB-T
• Functies die verband houden met digitale televisie (voorzien van het DVB-logo) zijn alleen beschikbaar binnen het land of gebied waar dergelijke signalen worden uitgezonden. Vraag in uw winkelna of de ontvangst van DVB-signalenin uw streek mogelijk is.
• Verwijder de eventueel ingezette CAM voor het ontvangen van DVB-T.
• Een DVB-T-antenne is vereist voor het ontvangen van DVB-T.
• Ondanks het feit dat de televisie voldoet aan de technische gegevens van DVB-T, kan de verenigbaarheid met toekomstige digitale DVB-T-uitzendingen niet worden gegarandeerd.
• Het is mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie in sommige landen niet beschikbaar zijn.
• Het DVB-T-systeem dat in dit apparaat is ingebouwd is FTA (Free-to-air of gratis ontvangst).

Apparatuur die op de beveiligende aarding van een bouwinstallatie is aangesloten via een stopcontact of via andere apparatuur met een aansluiting op de aarding en die tegelijkertijd is aangesloten op een kabeldistributiesysteem met behulp van een coaxiale kabel, kan in sommige omstandigheden brandgevaar inhouden. Daarom dient de aansluiting op een kabeldistributiesysteem te gebeuren via een apparaat dat onder een bepaald frequentiebereik elektrisch geïsoleerd is.

[Europese Unie]

Geachte klant,
Dit apparaat is conform de geldende Europese richtlijnen en normen betreffende elektromagnetische congruentie en elektrische veiligheid.

Darty Plc © 22/24 Ely Place, London EC1N 6TE, UK

∗ Het extrasmalle frame staat meer toe dan alleen een groter beeld op het tv-scherm. Ook de rand (van ongeveer 3mm) van het gitzwarte scherm is nu zichtbaar.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat werd in overeenstemming met alle geldende veiligheidsvoorschriftenvervaardigd. De onderstaande tips voor de veiligheid kunnen de consument beschermen tegen onachtzaam gebruik en de gevaren die daaraan zijn verbonden.
• Hoewel dit apparaat met de grootste zorg is vervaardigd en grondig werd gecontroleerd voordat het de fabriek verliet, is het zoals bij alle elektrische apparaten mogelijk dat zich toch problemen voordoen. Als u rook, hittevorming of andere onverwachte fenomenen opmerkt moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.
• Zorg ervoor dat dit apparaat voldoende geventileerd wordt! Zet het nooit onder of naast gordijnen!
• Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op wisselstroom netvoeding van 100-240V~50/60Hz – probeer het op geen enkele andere stroombron aan te sluiten.
• Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
• Reparaties mogen uitsluitend door erkende reparateurs worden uitgevoerd.
• Maak dit apparaat niet open. Pogingen tot reparatie door niet-professionelen kunnen gevaarlijk zijn en brandgevaar inhouden.
• Houd knaagdieren uit de buurt van het apparaat. Knaagdieren (en parkietsoorten) bijten graag in elektrische snoeren.
• Dieren kunnen daardoor kortsluiting (brandgevaar!) veroorzaken en zelf een fatale elektrische schok krijgen.
• Houd altijd de stekker vast om deze uit het stopcontact te verwijderen en trek niet aan het snoer. Het snoer zouhierdoor overbelast worden en kortsluiting kunnen veroorzaken.
• Reinig dit toestel nooit met vloeistof. Gebruik net zoals u meubilair reinigt uitsluitend een vochtige doek.
• Niet in water onderdompelen!
• Installeer dit apparaat zo dat niemand over het snoer kan struikelen.
• Dit apparaat kan best worden geïnstalleerd op schokvrije planken om gevaar door het vallen ervan te voorkomen.
• Vergeet niet dat peuters het apparaat aan de kabel van een tafel of uit een kast kunnen trekken. Kinderen kunnen zichzelf daarbij verwonden.
• Gebruik het apparaat niet vlakbij warmtebronnen. De behuizing en het snoer kunnen door hitte beschadigd worden.
• Wees indachtig dat kinderen volwassenen na-apen! Stop geen voorwerpen in de openingen van het apparaat!
• De openingen van het apparaatmoeten vrij blijven! Leg geen kranten of afdekkingen bovenop het apparaat!
• De afstandsbediening is geen speelgoed! Peuters kunnen de batterijen ervan inslikken. Raadpleeg meteen een arts als een batterij is ingeslikt.
• Het scherm is vervaardigd uit breekbaar glas. Wees voorzichtig als u gebroken glas met scherpe randen aanraakt. U kunt zich ermee verwonden of het apparaat beschadigen.
• Om het apparaat tegen een wand te bevestigen neemt u contact op met de winkel waar u het apparaat kocht voor advies en laat u het installatiewerk over aan specialisten. Onvolledig installatiewerk kan tot verwonding leiden.
• Tref maatregelen tegen het vallen van dit apparaat:
- Het apparaat kan vallen en u kunt verwondingen oplopen indien dergelijke maatregelen niet worden genomen.
- Neem contact op met de winkel waar u het apparaat kocht voor de exacte afmetingen.
• Wanneer een tv-kast of sokkel wordt gebruikt:
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig op en op het midden van de legplank staat.
- Laat de deuren van de kast niet open.
- U kunt verwondingen oplopen als het apparaat valt of breekt of als vingers geklemd komen te zitten. Tref extra veiligheidsvoorzorgen als u kinderen heeft.
• Zet het apparaat niet neer op een ondergrond waar het aan schokken of trilling kan worden blootgesteld.
• Bescherm het apparaat bij onweer door de stekker uit het stopcontact te hallen en de antenne los te koppelen. Let op: raak de antenne-aansluiting niet aan.
• Haal omwille van de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u uw woning voor een langere periode verlaat.
• Het apparaat warmt tijdens de werkingop. Leg geen dekens of afdekking op het apparaat om oververhitting te voorkomen.
De ventilatieopeningen moeten vrij blijven. Zet het apparaat niet vlakbij radiatoren of onder rechtstreeks zonlicht. Zorg voor minstens 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat voor een goede luchtcirculatie.
• In het apparaat gemorste vloeistof kan ernstige schade veroorzaken. Schakel het apparaat meteen UIT, haal de stekker uit het stopcontact en neem dan contact op met een erkende reparateur voordat u het apparaat opnieuw probeert te gebruiken.

Let op de onderstaande zaken om levensgevaarlijke elektrische schokken te voorkomen:
• Bescherm het apparaat tegen vocht. Gebruik het nooit in een badkamer of sauna.
• Gebruik nooit vlakbij een bad, douche of zwembad.
• Gebruik het apparaat in geen geval als het is nat geworden. Dit houdt ook condensvorming in, die in de winter kan voorkomen als een koud apparaat naar een verwarmde ruimte wordt verplaatst. Wacht 's winters na verplaatsing om het apparaat te gebruiken tot het apparaat op kamertemperatuur is gekomen.
• Zet geen zware voorwerpen op het snoer neer. Dit kan de elektrische isolatie ervan beschadigen.
• Wind nooitisolerende plakband rond beschadigde snoeren of stekkers. Deze moeten door een erkende reparateur worden gerepareerd of vervangen.
• Gebruik dit apparaat niet als de behuizing beschadigd is. Improviseer geen reparaties aan een beschadigde behuizing doch laat deze zo nodig vervangen.
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het gaat reinigen.
• Probeer nooit een beschadigd wisselstroomsnoer te repareren met isolatietape. Dit moet worden gerepareerd of vervangen door een erkend reparateur. Laat uw huisdieren niet bij de kabel komen. Dieren die in de kabel bijten kunnen een fatale elektrische schok krijgen en een gevaar voor anderen betekenen.

De sokkel bevestigen

OPMERKINGEN:
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Spreid voordat u begint een zachte deken over het oppervlak waar u de tv gaat neerleggen.
• Houd de tv niet bij het scherm vast omdat scherpe voorwerpen en overmatigekracht het kunnen beschadigen.
• Volg nauwgezet de instructies. Bij onjuiste installatie kan de tv omvallen.
1) Leg de tv met het scherm naar onder gericht neer op een tafel.
2) Stop de basisplaat van de (meegeleverde) sokkel in het apparaat als aangegeven.
Deze past slechts op één manier in het apparaat. Let erop dat de pinnen in de gaten passen.
3) Houd de basisplaat voorzichtig op zijn plaats en bevestig dezemet schroeven.

1. Plaats de TV met de schermzijde naar onder gericht op een vlak oppervlak. Bescherm het scherm met behulp van een doek. Maak de paal van het voetstuk aan de onderkant van de TV vast.

2. Maak het voetstuk en de sluitring aan de paal vast door de meegeleverde schroeven stevig vast te draaien.

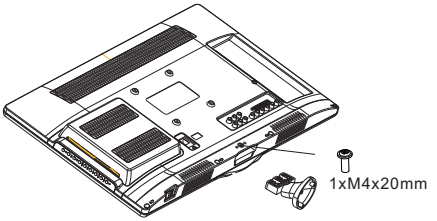

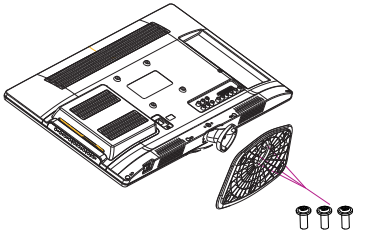

NL

OPMERKING:

• Om het voetstuk los te maken, voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit.

Het voetstuk afhalen

Voor muurmontage dient het voetstuk van de TV te worden afgehaald. Om dit te doen, draai de schroeven (bovenstaande tekening) achteraan de TV los. Installeer een VESA (100 x 100) muurmontagekit.
De draadlengte van de schroef mag 5mm niet overschrijden.

Opmerkingen voor het monteren van de TV aan een muur.

Haal het voetstuk in zijn geheel af door bovenstaande montageprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.
U kunt de schroeven opnieuw in het voetstuk schroeven zodat u deze niet verliest, schroef ze echter alleen losjes vast.
VESA schroefafmeting 4xM4x5mm
Bescherm het scherm en leg de TV met het scherm omlaag op een stabiele tafel en het voetstuk over de rand van de tafel.
Voor een veilige installatie, houd rekening met het onderstaande wanneer u de televisie aan een muur hangt:
Waarschuwing: Deze handeling moet door twee personen worden uitgevoerd.
Controleer of de muur het gewicht van de televisie en de VESA-standaard muurhouder (niet meegeleverd) kan dragen.
Gebruik alleen schroeven die voor het materiaal van de muur geschikt zijn.
In geval van twijfel, neem contact op met een bekwame installateur.
Let op voor elektrische kabels, gas- en waterleidingen in de muur.
Volg de aanwijzingen die met de muurhouder zijn meegeleverd.
De houder moet op een verticale muur worden geïnstalleerd.
Leg de kabels op een dergelijke manier zodat struikelgevaar en schade aan de kabels wordt vermeden.

Belangrijke veiligheidsvoorzorgen

WAARSCHUWING: om brandgevaar te voorkomen mag men geen kaarsen of andere naakte vlammen bovenop of vlakbij het tv-toestel zetten.

Waarschuwing betreffende hoofdtelefoons
Luide muziek kan onomkeerbaregehoorschade veroorzaken. Stel daarom nooit te hoge volumes in wanneer u via een hoofdtelefoon luistert, in het bijzonder als langdurig wordt geluisterd.

Het apparaat verplaatsen of met de hand dragen
Wanneer het apparaat over een lange afstand wordt verplaatst, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald en de antenne en alle andere aangesloten kabels worden losgekoppeld, zodat geen enkel apparaat kan vallen.
• Het apparaat verplaatsen zonder dit te doen kan het netsnoer beschadigen, brandgevaar inhouden en elektrische schokken of verwonding veroorzaken als het apparaat valt.
Let erop dat het apparaat door twee of meer personen moet worden uitgepakt en verplaatst en dat het apparaat dan steeds rechtop moet blijven.

Als de sokkel van de tv op wielen staat, dienen de wielstoppen te worden verwijderd en het apparaat ondersteund terwijl het wordt verplaatst.
• Zorg ervoor dat u het apparaat ondersteunt terwijl de sokkel wordt geduwd, omdat het apparaat kan vallen en u hierdoor gewond kunt raken.
• Door zijn gewicht kan het apparaat deuken maken in tafels van zeer zachte houtsoorten.
• Rubberen voetjeskunnen door boenwas op meubilair gaan corroderen en smelten, zodat zwarte vlekken op het hout achterblijven. Gebruik daarom alleen tv-tafels die speciaal voor dit doeleinde zijn ontworpen.

Bevestig wielstoppen wanneer de tv wordt geïnstalleerd op een sokkel met wielen.
• De sokkelverplaatst gemakkelijk en u kunt gewond raken als de wielen niet geblokkeerdzijn.
• Verwijder de wielen wanneer de sokkelwordt neergezet op een zachte ondergrond zoals een mat of vloerkleed.

De afstand tussen de ogen en het scherm moet 3 à 4 keer zo groot zijn als de hoogte van het scherm.
• Tv-kijken van op een te kleine afstand kan vermoeiend zijn voor de ogen.

Zet de tv niet te dicht bij de rand als u hem op een tafel installeert.
• Hierdoor kan de monitor vallen, ernstige verwonding bij zowel volwassenen als kinderen veroorzaken en de monitor ernstig beschadigen.

Mogelijke negatieve effecten op lcd-schermen: wanneer een vast (niet-bewegend) patroon langdurig op het scherm blijft, kan dat beeld zich in het lcd-paneelenten en subtiele doch permanente spookbeelden veroorzaken. Dit type van schade wordt NIET DOOR DE GARANTIE GEDEKT. Laat de tv niet langdurig ingeschakeld terwijl de volgende patronen of beelden op het scherm blijven:
• Niet veranderende beelden, zoals tellersmet aandelen, patronen van videogames, logo's van tv-zenders en websites.
• Speciale formats die het volledige scherm niet vullen. Bijvoorbeeld: langdurig kijken naar media vanhet brievenbusformaat (16:9) op een normale display (4:3) (met zwarte balken boven- en onderaan het scherm), of naar media van het normale formaat (4:3) op een breedbeelddisplay (16:9) (met zwarte balken op de linker- en rechterzijde van het scherm).

Aandacht!
Instructies voor het reinigen van uw LCD-tv.

Veiligheidsvoorzorgen:
Schakel de tv volledig uit voordat u begint te reinigen en haal de stekker uit het stopcontact.
Wees voorzichtig voor krassen maken in de plastic deklaag van het voorpaneel – dit is uiterst krasgevoelig (bijv. door vingernagels of andere scherpe voorwerpen). Draag daarom tijdens het reinigen geen juwelen (zoals ringen, polshorloges e.d.) die krassen kunnen maken. Gebruik een pluisvrije doek en zuiver water voor het reinigen, maar zorg ervoor dat de doek goed is uitgewrongen zodat deze alleen nog wat vochtig is en niet druipend nat. Zorg er ook voor dat de doek niet is bevuild met zaken die krassen kunnen maken.
Veeg het apparaat schoon zonder onnodige kracht uit te oefenen.
Gebruik nooit standaard reinigingsmiddelen voor het poetsen van ramen. Alcohol of ammoniak in deze producten kan de deklaag van het scherm oplossen.
Gebruik nooit oplosmiddelen of verfverdunner. Gebruik geen reinigingsmiddelen die speciaal bedoeld zijn voor het reinigen van pc-monitors of CRT-tv's. Droog tenslotte het apparaat met een schone, pluisvrije, droge doek.
Gebruik nooit keukenpapier of papieren zakdoeken om het toestel te reinigen – papier desintegreert als het nat is en laat een stoffig spoor achter. Sommige papiersoorten hebben ook een schurende werking en maken krassen in het scherm.

Veiligheidsvoorzorgen

Veilig gebruik en onderhoud van uw televisie

Hoewel wij deze televisie conform de Europese Veiligheidsnormenhebben ontworpen en vervaardigd, dient men zoals met alle elektronische apparatuur voorzichtig te zijnvoor de veiligheid en voor optimale resultaten. Hier volgen enkele nuttige tips om u daarbij te helpen.

Lees deze handleiding aandachtig voordat u de tv in gebruik neemt.

Bescherm het netsnoer. Let erop dat niemand erop kan trappen, erover kan struikelen en dat het niet gekneld, geschaafd of gesneden kan worden.

Schakel de voeding uit of haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de tv onbeheerd achterlaat, tenzij bepaalde functies van de tv ononderbroken voeding vergen.

Gebruik uw tv niet nadat er vloeistof op is gemorst, als hij beschadigd is of niet normaal lijkt te werken. Haal in dergelijke gevallen de stekker meteen uit het stopcontact en vraag advies aan een expert.

NL

Voorkom nadelige omstandigheden zoals natte of vochtige plaatsen, een hoge vochtigheidsgraad, sterke trilling, extreem hoge of lage temperaturen, sterk zonlicht en zeer stoffige plaatsen.

Bevestig nooit geïmproviseerde sokkels of voeten aan de televisie.

Duw geen voorwerpen in de openingen en ventilatiesleuven van de behuizing.

Verwijder geen enkel deel van de behuizing om elektrische schokken te voorkomen. Raak het LED-scherm niet aan omdat dit warm wordt tijdens het gebruik: dit is normaal en wijst niet op een defect.

Probeer in geval van problemen het apparaat niet zelf te repareren, doch laat het nazien door een erkende technicus.

Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact en koppel de antenne los.

Ventilatie

Zet de televisie neer op een harde ondergrond waar hij niet kan worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of warmtebronnen. Als dit in een kast is moet u minstens 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat voorzien.

Blokkeer de ventilatieopeningen niet, met inbegrip van deze op de onderzijde van het apparaat door bijvoorbeeld zachte stoffering.

Oververhitting zou de levensduur van de televisie aanzienlijk verkorten en een groter brandgevaar inhouden.

Reinigen

Haal de stekker uit het stopcontact en gebruik alleen een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen chemische of sterke reinigingsmiddelen omdat deze de behuizing en het scherm kunnen beschadigen.

Laat in geen geval waterdruppels op het scherm achter omdat dit permanente verkleuring kan veroorzaken.

Vetvlekken mogen uitsluitend worden verwijderd met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor LED-schermen.

Voeding

Deze televisie is ontworpen om te werken op wisselstroomvoeding van 100-240 Volt 50/60 Hz. Andere stroombronnen kunnen het apparaat beschadigen. Controleer voordat u de tv voor het eerst op de netvoeding aansluit of “100-240 V AC” op het typeplaatje (op de achterkant) staat.

De fabrikant kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwonding door gebruik van het product met een ongeschikt voltage.

Stekker

Wij hebben deze televisie uitgerust met een standaard stekker.

- Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door een snoer van hetzelfde type en dezelfde spanning om gevaar te voorkomen.
- Als u om de een of andere reden de stekker moet afknippen, dient de oude stekker te worden vernietigd omdat het gevaarlijk zou zijn als iemand deze in een stopcontact onder spanning zou stoppen.
- Volg nauwlettend de instructies voor bekabeling van de nieuwe stekker.
- Wanneer de stekker een zekering bevat dient deze te worden verwijderd voordat u de stekker wegwerpt.
- Gebruik in geen geval een stekker met zekering zonder dat de zekering veilig is afgedekt.
- De netstekker doet dienst als hoofdschakelaar om het apparaat volledig van de voeding los te koppelen en dient te allen tijde bereikbaar te zijn.

Gevaarlijk voltage aanwezig binnenin dit apparaat, dat een gevaar van elektrische schokken inhoudt.

Dit apparaat is dubbel geïsoleerd zodat geen aardeaansluiting nodig is.

Deze markering is aangebracht om aan te geven dat het apparaat conform is de Europese normen voor de veiligheid en elektromagnetische congruentie.

Veiligheidsvoorzorgen (vervolg)
Oogvermoeidheid
Voor wie dit product als een computermonitor gebruikt, raden gezondheid- en veiligheidsexperts frequente korte pauzes aanboven minder frequente lange pauzes. Een pauze van 5-10 minuten na een uur ononderbroken schermwerk is bijvoorbeeld beter dan een pauze van 15 minuten om de 2 uur. Gebruik de monitor niet tegen een helder verlichte achtergrond of waar zonlicht of een andere heldere lichtbron rechtstreeks op het scherm schijnt.

Hoofdtelefoon
OPGELET: zet het volume op een laag niveau voordat u de hoofdtelefoon opzet en verhoog zo nodig daarna. Langdurig via een hoofdtelefoon naar hoge volumes luisteren kan gehoorstoornissen veroorzaken.

Batterijen
Verwijder debatterijenwanneer de afstandsbediening lange tijd niet zal worden gebruikt. Batterijen die in apparatuur achterblijven kunnen een corrosieve vloeistof gaan lekken, wat het apparaat kan beschadigen en de garantie ongeldig maakt.

Maak gebruik van plaatselijke recycling-systemen voor batterijen om het milieu te beschermen.
Werp oude batterijen alleen in overeenstemming met de reglementering en instructies weg.
OPGELET: explosiegevaar als batterijen verkeerd zijn ingezet. Vervanguitsluitend door batterijen van hetzelfde of gelijkaardige type.

OVER WEGWERPEN
U moet dit product in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en reglementering afdanken.
Omdat dit product elektronische onderdelen bevat, hoort het aan het eind van de gebruiksduur niet thuis bij het gewone huisvuil.
Dit product moet worden afgeleverd bij een plaatselijk inzamelpunt vanwaar het kan worden gerecycled.
Sommige inzamelpunten aanvaarden producten gratis.

WAARSCHUWINGEN:
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of in andere toepassingen, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in commerciële omgevingen.
Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
Plaats geen voorwerpen gevuld met een vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.
Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of spattende vloeistof en voorwerpen die met water zijn gevuld (zoals vazen) mogen niet bovenop het apparaat worden gezet.
Zet geen naakte vlammen zoals van kaarsen bovenop het apparaat.
De ventilatie mag niet worden verhinderd door het afdekken van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
WAARSCHUWING: om verwonding te voorkomen moet dit apparaat stevig en in overeenstemming met de instructies voor de installatie zijn bevestigd op de ondergrond/tegen de wand.